

# Pflegeanleitung - SC401 (Batterie)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1a (Externes Ladegerät) Ziehen Sie das Ladekabel heraus. Verbinden Sie es wieder mit der Maschine.

1b (Internes Ladegerät) Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose.



2. Den Tank mit sauberem Wasser füllen und ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel hinzugeben. Die Temperatur des Wassers darf höchstens 40 °C betragen. Darauf achten, dass das Ventil unter der Maschine geöffnet ist.



3. Wenn die Maschine über ein Reinigungsmittel-Mischsystem verfügt: Die Flasche mit einem für Reinigungsmaschinen geeigneten Reinigungsmittel (hochkonzentriertes Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung) füllen.



4. (Wenn die Maschine über ein Reinigungsmittel-Mischsystem verfügt) Maschine einschalten (nur Batterie-LED leuchtet). Den Anteil des Reinigungsmittels ändern, indem die Taste für die Reinigungslösung 2 Sekunden lang gedrückt wird. Dann diese Taste erneut drücken, um die Batterie-LED auf die gewünschte Einstellung zu bringen.



5. Die Saugleiste einhängen und mit den Stellschrauben befestigen. Pedal betätigen, um die Saugleiste abzusenken.



6. Die Bürste oder den Pad-Halter unter die Halterung legen. Immer eine für den jeweiligen Boden geeignete Bürste / Pad verwenden. Pedal betätigen, um das Deck abzusenken.



7. Wenn die Maschine einen Schlüsselschalter hat, diesen auf „I“ stellen und dann die Einschalttaste einmal drücken, um die Maschine einzuschalten. Die Batterieanzeige geht an.



8. Die Einschalttaste erneut drücken (LED ist an), um die Maschine zu starten. Die Saugtaste und die Einschalttaste gleichzeitig eine Sekunde gedrückt halten, um die Bürste am Deck zu befestigen.



9. Bei empfindlichen Böden kann die Bürste/das Pad vor dem Beginn der Arbeit angefeuchtet werden, um Einbrennflecken zu vermeiden. Die Einschalttaste und die Frischwassertaste gleichzeitig 10 bis 20 Sekunden lang gedrückt halten, bevor mit der Arbeit begonnen wird.



10. Um mit der Reinigung zu beginnen, die Hände auf die Touch-Sensoren des Handgriffs legen.



11. (Für Modell mit Antrieb.) Bei Bedarf die Geschwindigkeit am Knopf für die Geschwindigkeitsregulierung einstellen. Zum Rückwärtsfahren die Rückwärtstaste am Griff drücken und gleichzeitig einen Touch-Sensor berühren.



12. Die Taste für die Frischwassermenge drücken, um den Durchfluss an den Grad der Verschmutzung anzupassen. Wenn die LEDs aus sind, ist die Frischwasserzufuhr ausgeschaltet. Bei Bedarf die Taste für den Flüstermodus drücken, um den Geräuschpegel zu senken (LED blinkt).




Bei Arbeitsende  
13. Nach der Reinigung: Die Sauglippe anheben und die Einschalttaste betätigen, um die Maschine auszuschalten (Batterie-LED bleibt an). Anschließend das Bürstendeck anheben. Um die Bürste vom Deck zu lösen, die Taste für die Frischwasserzufuhr und die Einschalttaste gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt halten.



14. Den Schmutzwassertank mit dem quetschbaren Ablass-Schlauch entleeren. Dann den Frischwassertank mit dem transparenten Schlauch entleeren.



15. Den Grobschmutzbehälter entleeren und reinigen sowie den Schmutzwassertank reinigen/auswaschen.

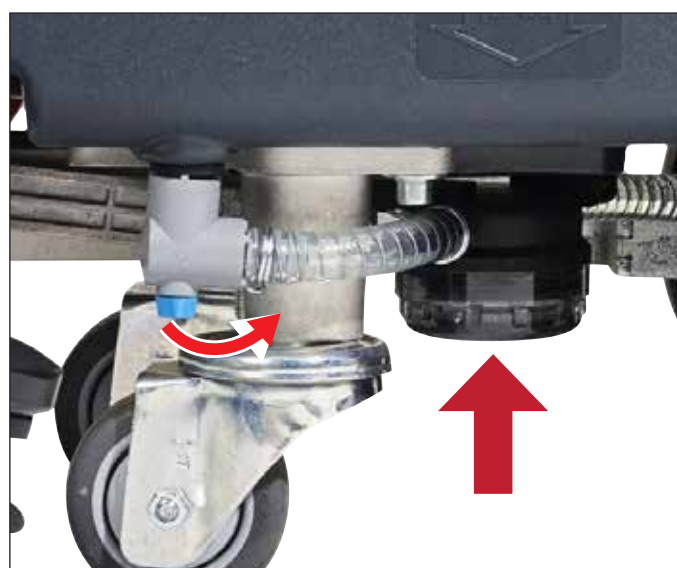

16. Filter reinigen:  
A. Das Absperrventil unter der Maschine schließen.  
B. Die durchsichtige Abdeckung und die Dichtung abnehmen, dann den Filter entfernen und reinigen.  
C. Den Filter mit Dichtung einbauen und Deckel aufschrauben.



17. Die Saugleiste abnehmen und groben Schmutz entfernen. Die Saugleisten auf Beschädigungen kontrollieren und reinigen.



18. Die Maschine mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem neutralen Reinigungsmittel reinigen



19. Batterien aufladen: Das Ladekabel mit einer Steckdose verbinden.



20. Wenn die Maschine abgestellt wird, den Deckel des Schmutzwassertanks offenlassen.

Sollte die Kombinationsmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (ca. 10 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.



# Fehlerbeseitigung - SC401 (Batterie)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

## Maschine funktioniert nicht?



1. Prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.



2. Prüfen Sie, ob die Batterien geladen sind.



3. Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.\*

(\* In diesen Fällen müssen Wartungsarbeiten vom autorisierten Nilfisk Service ausgeführt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auch online abrufbar und beim Nilfisk Kundendienst erhältlich ist.

## Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig installiert und frei von Verschmutzung ist.



2. Den Schmutzwassertank öffnen und kontrollieren, ob Grobschmutzfilter und Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.



3. Prüfen Sie, ob die Sauglippen unbeschädigt und sauber sind.




4. Prüfen Sie, ob die Dichtung in Ordnung ist und der Deckel beim Schließen gut abdichtet.


## Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Einstellungen für Reinigungsmittel und Wasser haben.

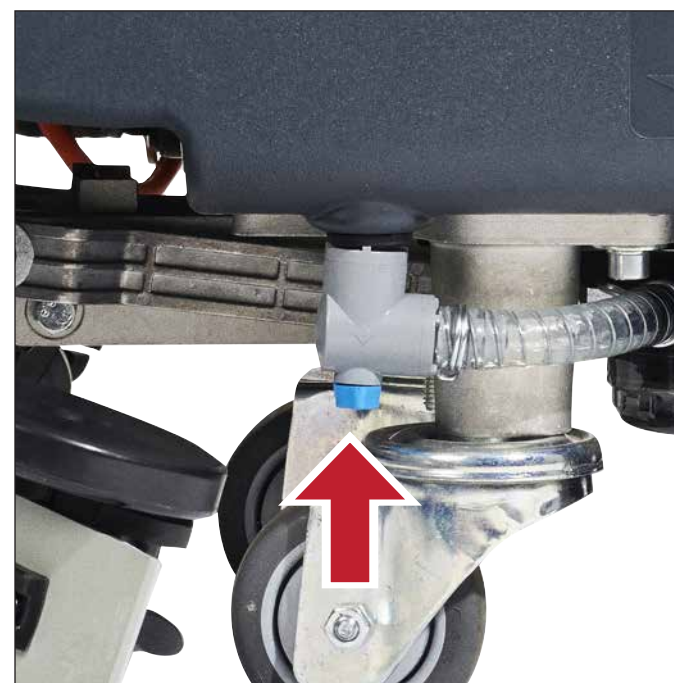

2. Prüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist.

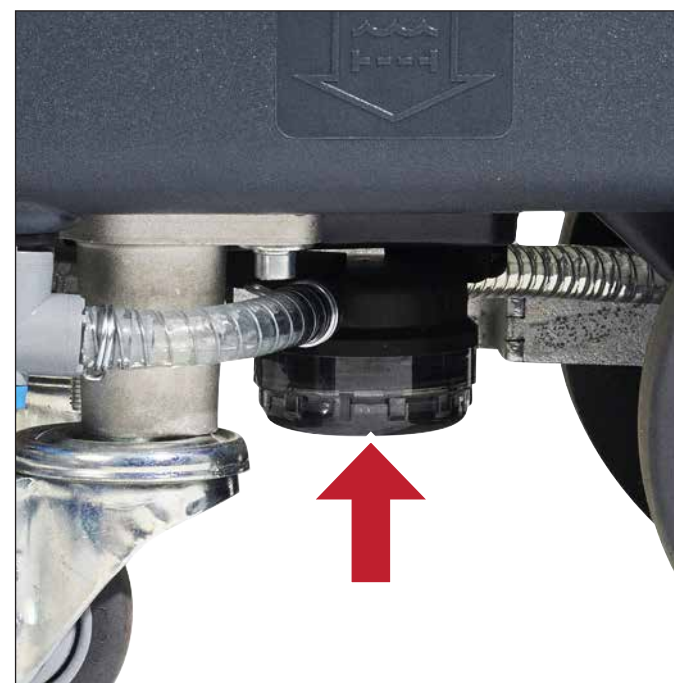

3. Prüfen Sie, ob der Filter für die Reinigungslösung sauber ist.



4. Prüfen Sie, ob das System für das Reinigungsmittel sauber ist, eventuell das System ausspülen.

## Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Um die Richtung der Maschine einzustellen, den vorderen Knopf drehen, bis die Maschine gerade läuft. (Nur bei Maschinen ohne Fahrtrieb)



2. Kontrollieren Sie, ob der Bürstenmotor nicht überlastet ist (durch Blinken der LEDs angezeigt).



2. Prüfen Sie, ob die Bürsten korrekt eingebaut und nicht abgenutzt sind und dass sich in ihnen keine Gegenstände verfangen haben, die ein Drehen der Bürste verhindern.