


# Pflegeanleitung

## - SC 351

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

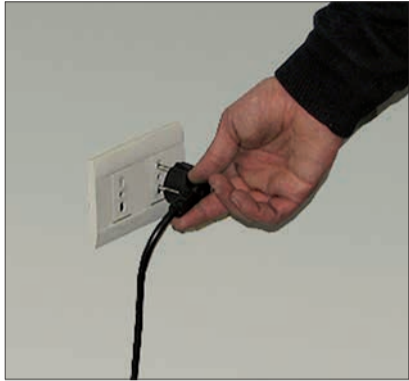

1. Ladekabel ausstecken



2. Befüllen Sie den Frischwassertank mit Wasser/Reinigungslösung, passend für den jeweiligen Boden und die gewünschte Reinigung.



3. Beachten Sie die Anwendungshinweise für das Reinigungsmittel und füllen Sie keine Flüssigkeiten über 40°C ein.



4. Platzieren Sie die Bürste unter dem Schrubdeck.



5. Drehschalter auf die gewünschte Anwendung drehen.



6. Betätigen Sie den roten Sicherheitsschalter zusammen mit den beiden Griff-Hebeln, um die Maschine zu starten. Der Sicherheitsschalter kann hiernach wieder losgelassen werden.



7. Wählen Sie die Wassermenge durch Drücken der Taste.



8. Wiederholen Sie Abb. 6. Falls zu viel Wasser/Reinigungslösung aufgetragen wird, passen Sie die Menge wie in Abb. 7. beschrieben an.



9. Drehschalter auf „0“ stellen um die Maschine auszuschalten.



10. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs unbedingt den Schmutz- und Frischwassertank entleeren.



11. Reinigen Sie anschließend den Schmutzwassertank.



12. Spülen Sie den Deckel und das Gitter mit Frischwasser ab.



13. Nehmen Sie die Bürste bzw. das Pad ab und reinigen Sie es.



14. Entfernen Sie die Saugleiste und alle Verschmutzungen.



15. Überprüfen Sie die Sauglippen auf Beschädigung (ggf. austauschen).



16. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und verwenden, wenn nötig, ein neutrales Reinigungsmittel.



17. Laden Sie die Batterien.



18. Parken Sie die Maschine mit geöffnetem Tankdeckel.


Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.

# Fehlerbeseitigung

## - SC 351

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.


Maschine funktioniert nicht?

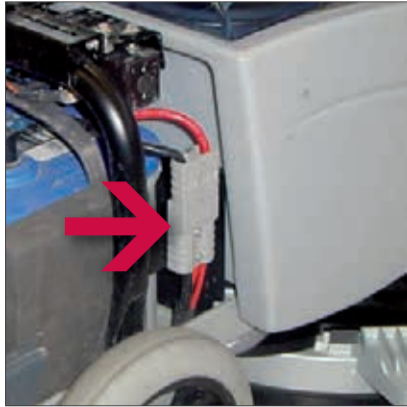

1. Überprüfen Sie bitte ob das Ladekabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.



2. Überprüfen Sie bitte ob die Batterie geladen ist.

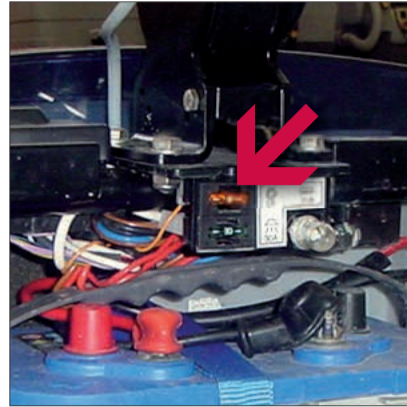

3. Überprüfen Sie die Sicherung.



4. Ist der Programm-Wahl-Knopf richtig eingestellt?

Die Absaugung ist zu gering?



1. Ist der Saugschlauch richtig montiert?



2. Öffnen des Tankdeckels und Überprüfung ob sich Verunreinigungen in der Absaugung befinden.



3. Überprüfen Sie die Saugleiste und Sauglippen auf Beschädigungen und reinigen diese gegebenenfalls.




4. Überprüfen Sie die Sicherung.


Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Ist der Programm-Wahl-Knopf richtig eingestellt?

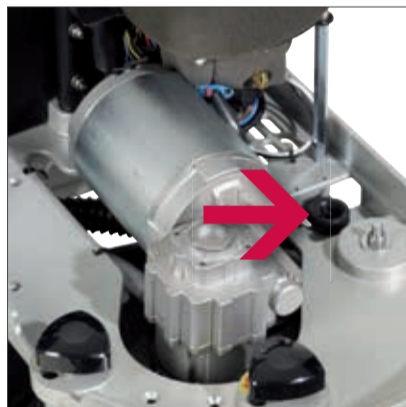

2. Überprüfen Sie ob der Frischwasserzulauf verunreinigt oder verstopft ist und ggf. reinigen.

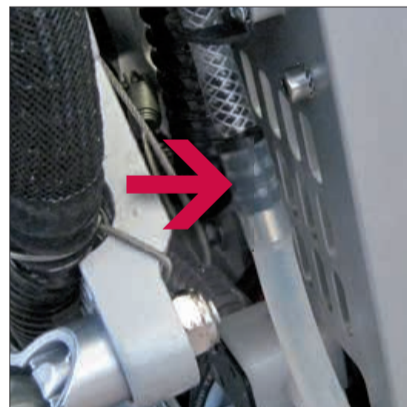


3. Frischwasserzufuhr auf Verunreinigungen/Verstopfung überprüfen, ggf. säubern.



4. Überprüfen Sie die Bürste.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?

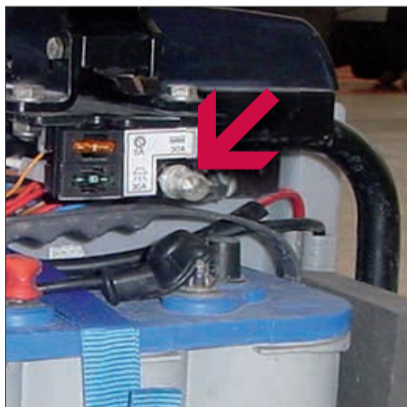

1. Überprüfen Sie die Sicherung.



2. Überprüfen Sie die Bürste auf Fremdkörper, die die Drehung behindern und entfernen Sie diese gegebenenfalls.