

NUC244NX Solenoid Kit Replacement Instructions



UK



Any maintenance operation is to be carried out in a safe environment
All electrical work is to be carried out by a competent person
Move tank assembly
Retain all nuts, screws and washers for refitting (If applicable)



DE



Sämtliche Wartungsarbeiten sind in einer sicheren Umgebung durchzuführen
Alle Elektroarbeiten sind durch eine entsprechend befähigte Person durchzuführen
Bewegen Sie die Tankbaugruppe
Bewahren Sie alle Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben zum Wiedereinbau sicher auf (falls zutreffend)



ES



Toda operación de mantenimiento debe realizarse en un entorno seguro
Todo trabajo eléctrico debe ser realizado por una persona competente
Mover el conjunto de depósito
Guardar todas las tuercas, tornillos y arandelas para volver a colocarlos (si corresponde)



FI



Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava turvallisessa ympäristössä
Ammattitaitoisen henkilön on tehtävä kaikki sähkötyöt
Siirrä säiliöyksikkö
Säilytä kaikki mutterit, ruuvit ja prikät asennusta varten (jos käyttökelpoisia)



FR



Toute opération d'entretien doit être effectuée dans un environnement sécurisé
Tous travaux électriques doivent être assurés par du personnel qualifié uniquement
Déplacez l'ensemble réservoir
Conservez tous les écrous, vis et rondelles en vue d'un (éventuel) remplacement



IT




Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in un ambiente sicuro
Tutti gli interventi elettrici devono essere effettuati da personale competente
Spostamento del gruppo serbatoio
Conservare tutti i dadi, le viti e le rondelle per il rimontaggio (se applicabile)



NL



Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving
Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon
Verplaats de hoofdtank
Bewaar alle moeren, schroeven en sluitringen voor hermontage (indien van toepassing)

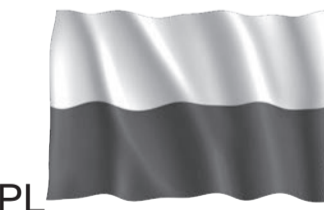

PL



Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać w bezpiecznym środowisku
Wszelkie prace elektryczne powinna wykonywać osoba kompetentna
Przesunąć zespół zbiornika
Zachować wszystkie nakrętki, śruby i podkładki do ponownego montażu (jeżeli dotyczy)



PT



Qualquer operação de manutenção deve realizar-se num ambiente seguro
Todo o trabalho elétrico deve ser realizado por um técnico qualificado
Mover o depósito principal
Guardar todas as porcas, parafusos e anilhas para reinstalar (se aplicável)




SV






Alla former av underhåll ska utföras i en säker miljö
Allt elektriskt arbete ska utföras av en behörig person
Flytta tankenheten
Behåll alla muttrar, skruvar och brickor för reparation (om det är tillämpligt)



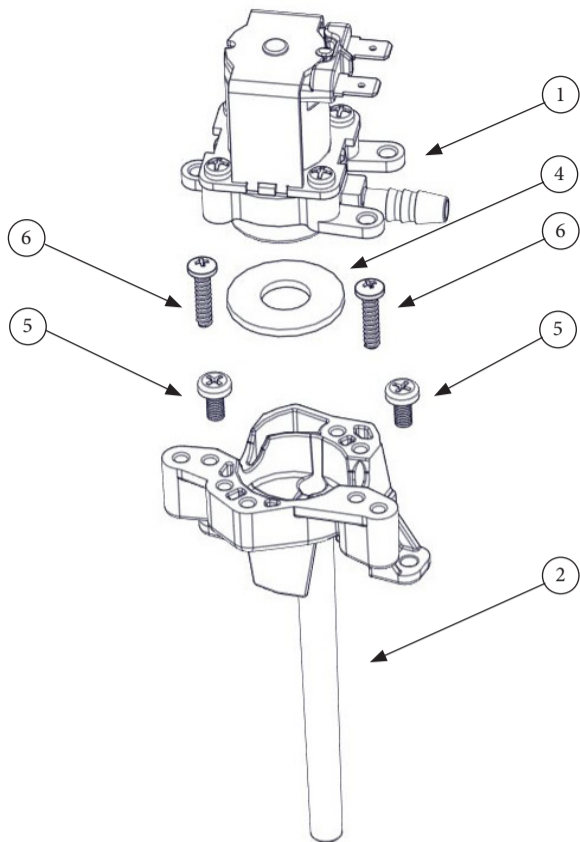

Item Number	Item Description
1	Solenoid valve universal
2	Solenoid connector downpipe moulding
3	NUC Centre cover moulding (graphite)
4	2mm Neoprene closed cell disc
5	M4 x 8mm Long pozi pan screw - stainless steel
6	No6 x 5/8 Inch long pozi pan screw - stainless steel

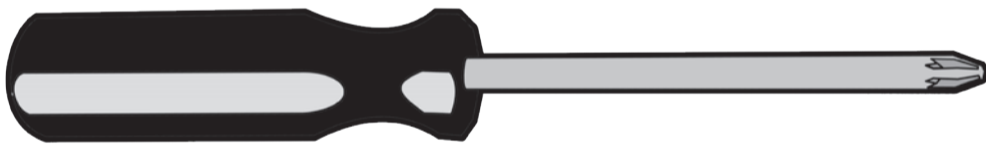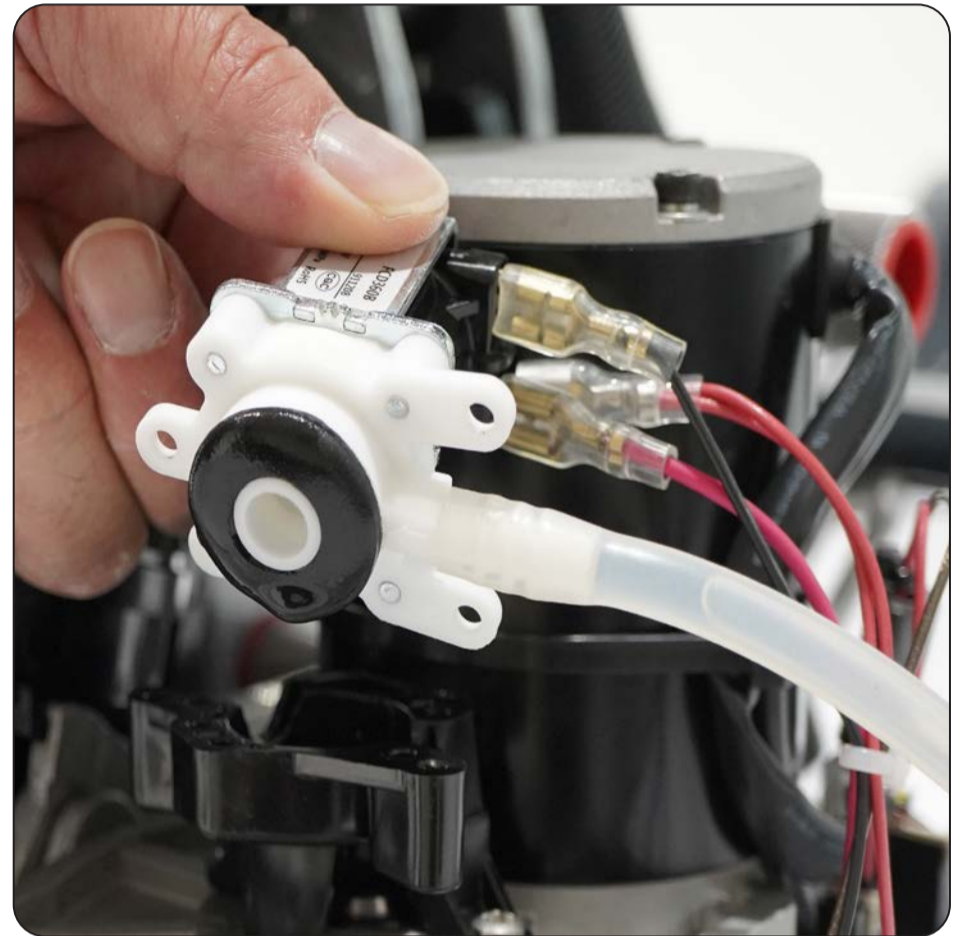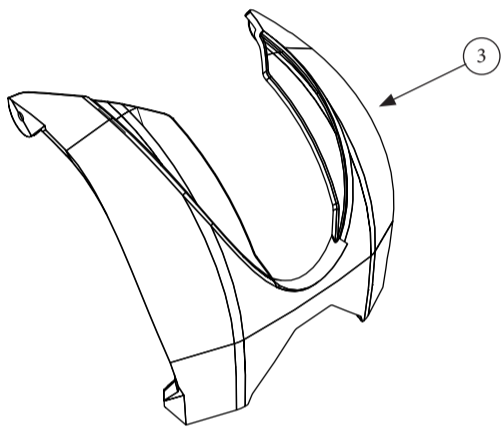





NUC244NX Solenoid Kit Replacement Instructions - R/H



1











2









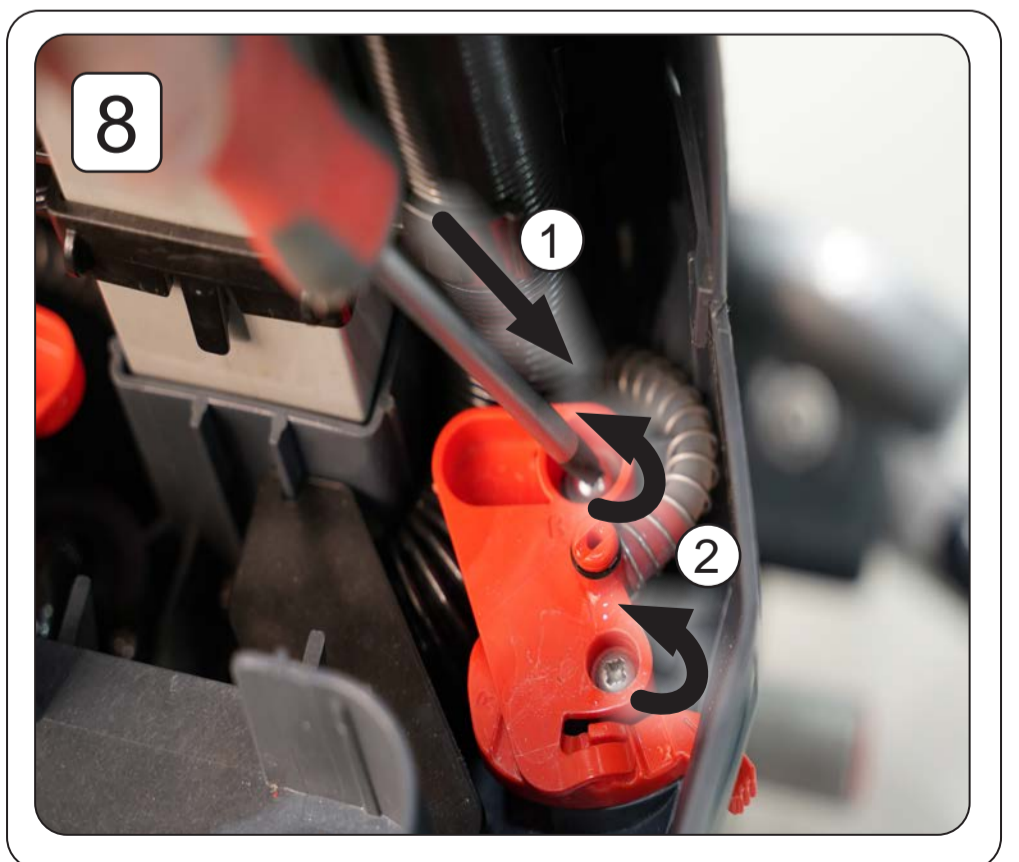
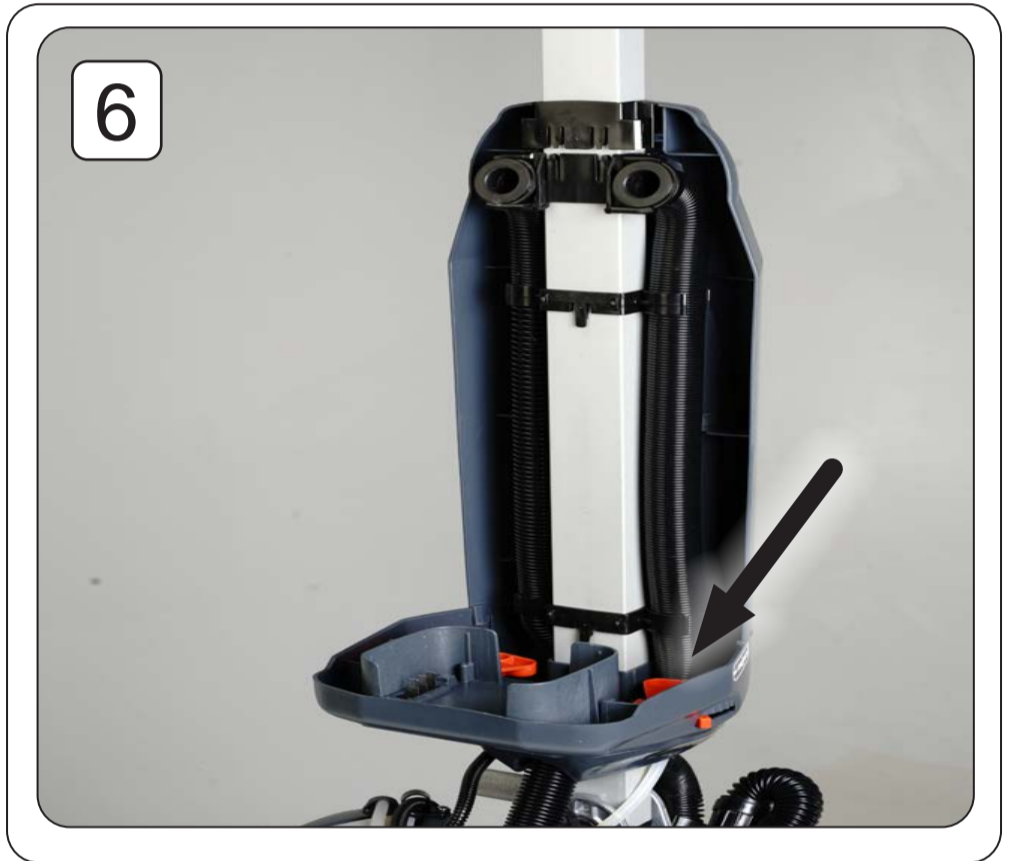
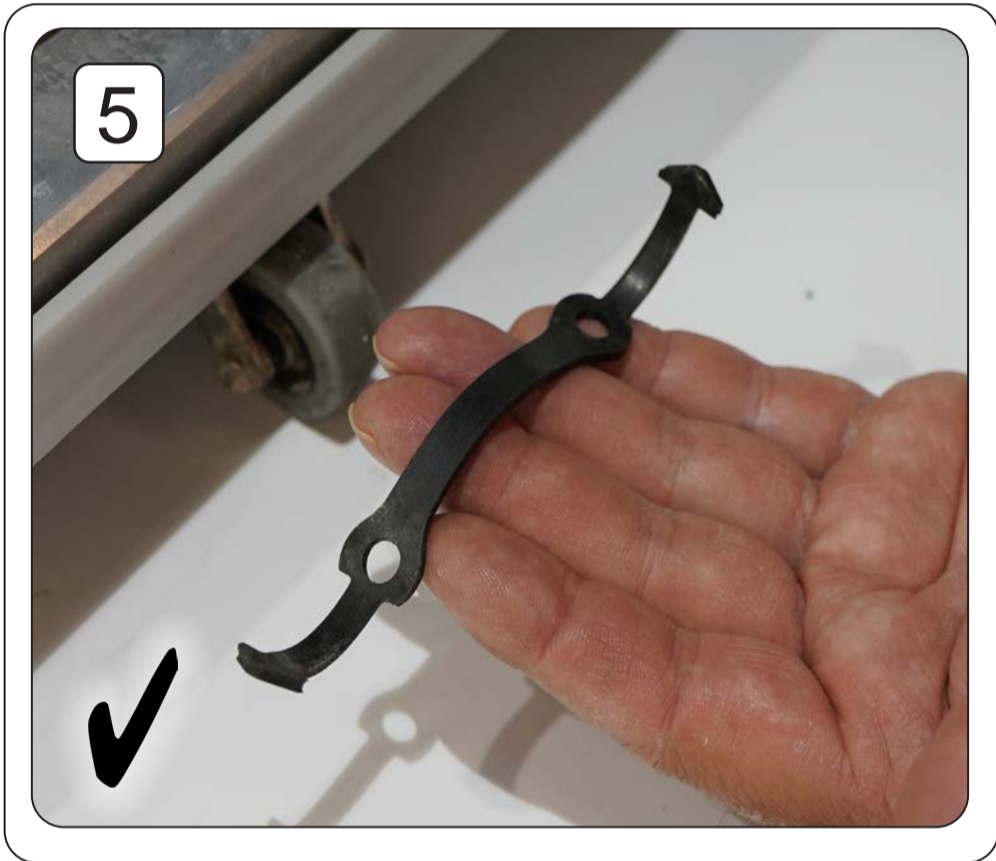
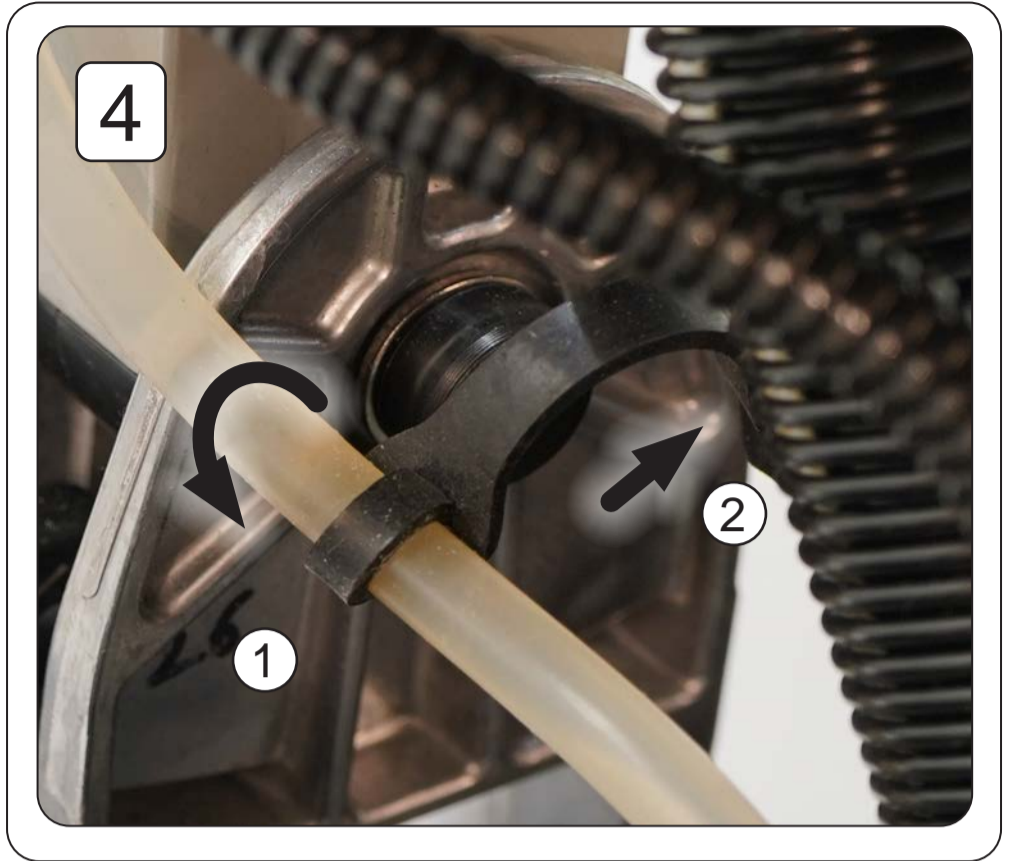






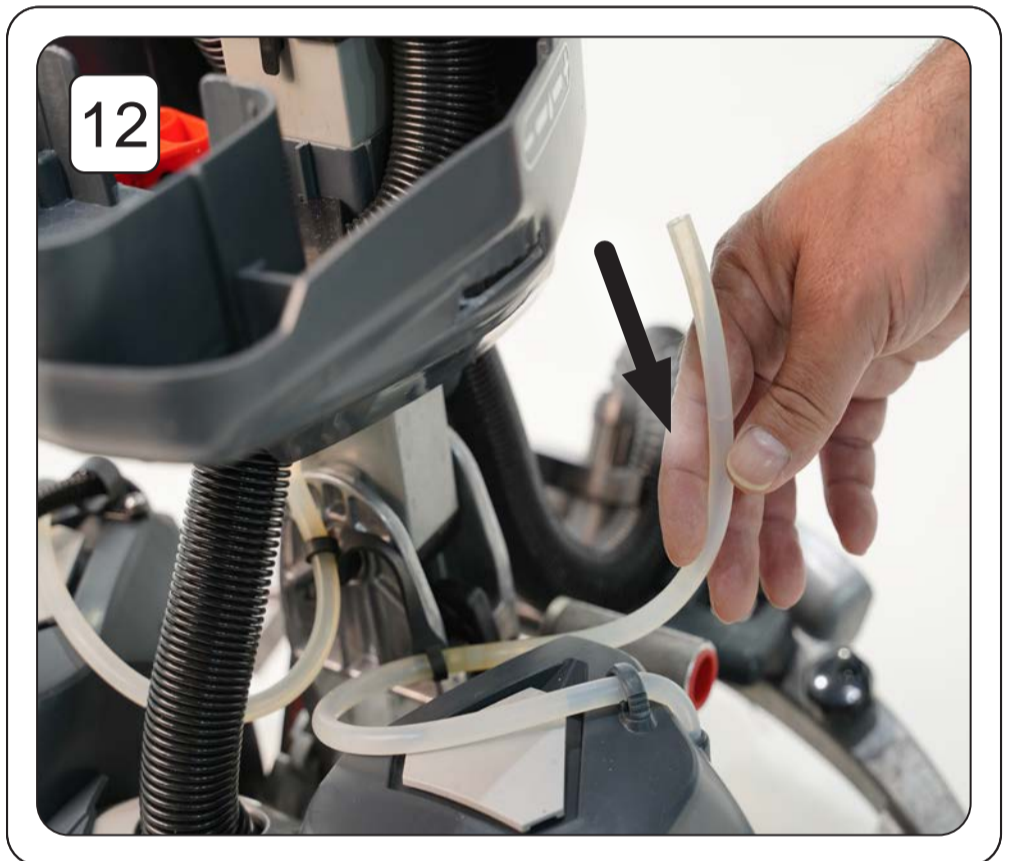
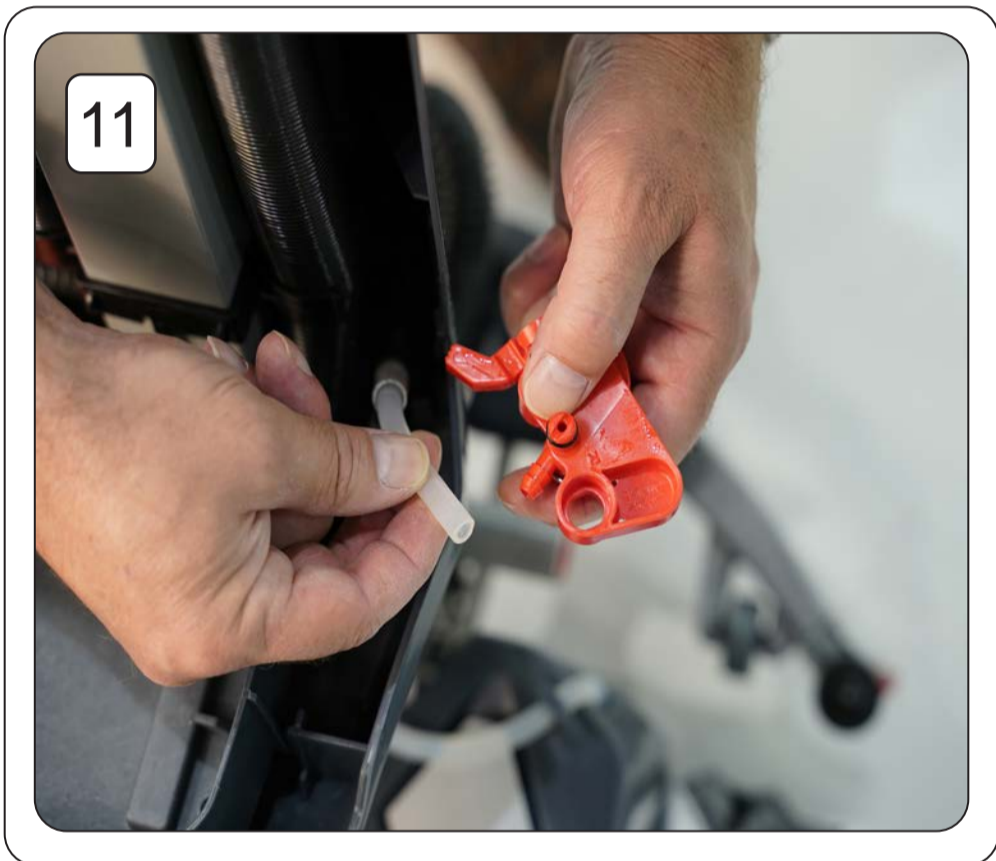




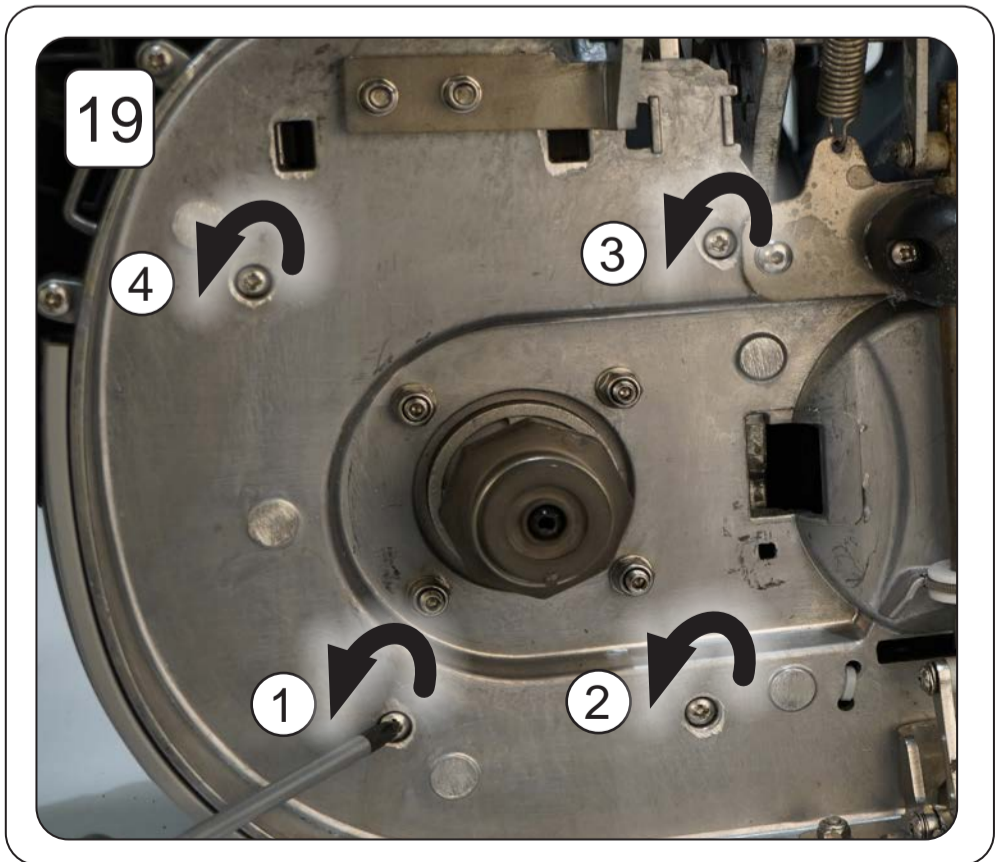
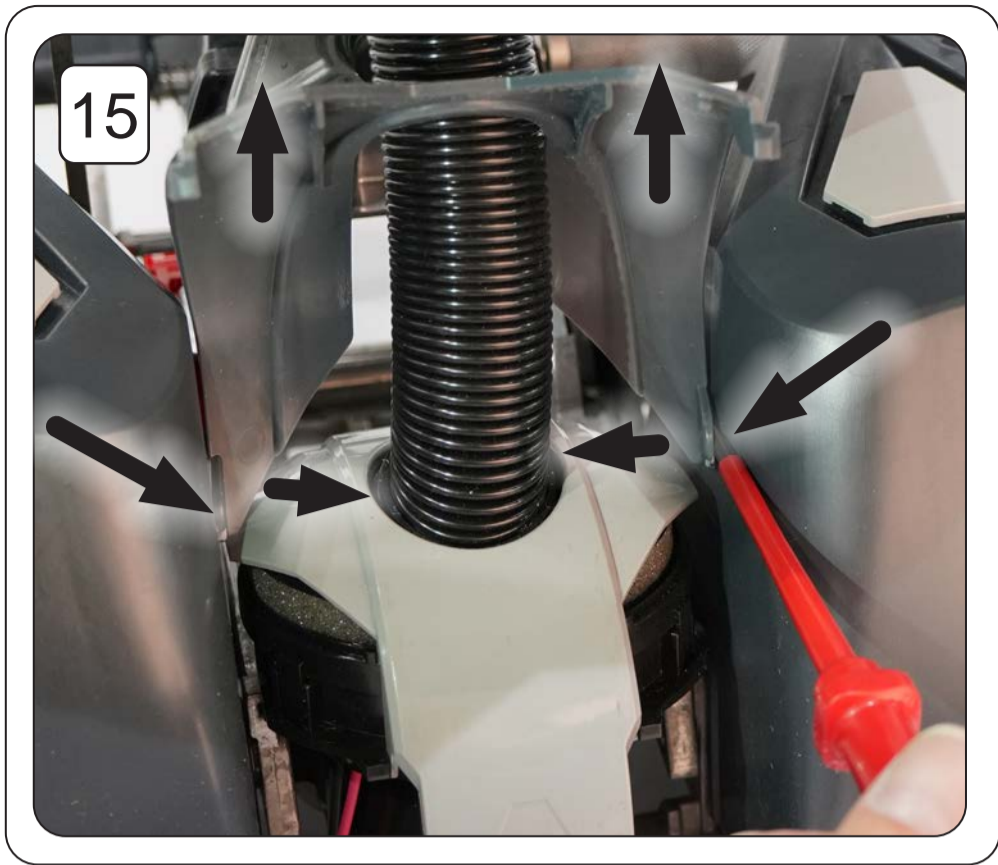


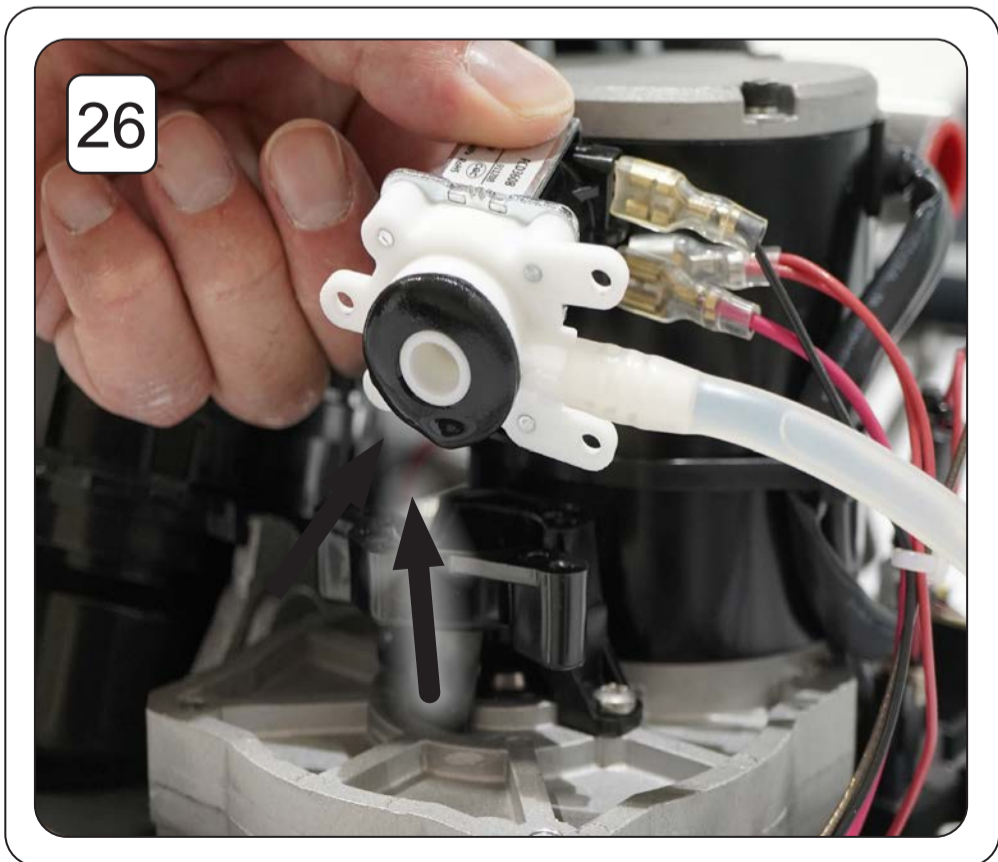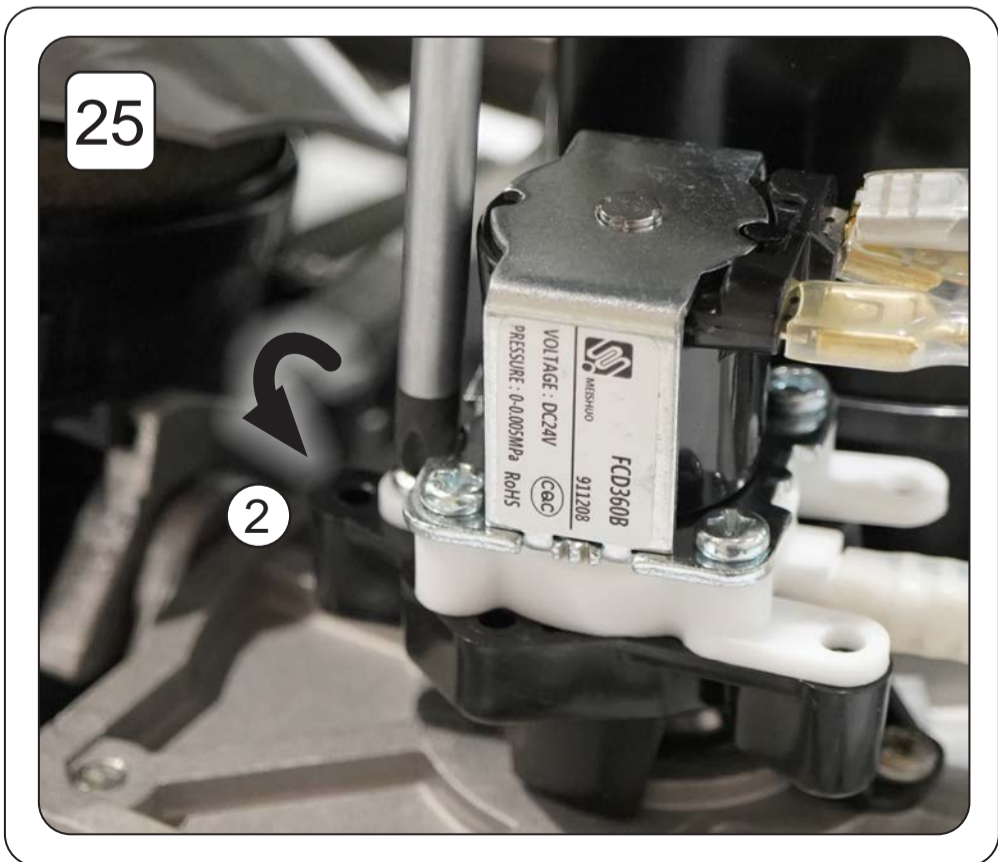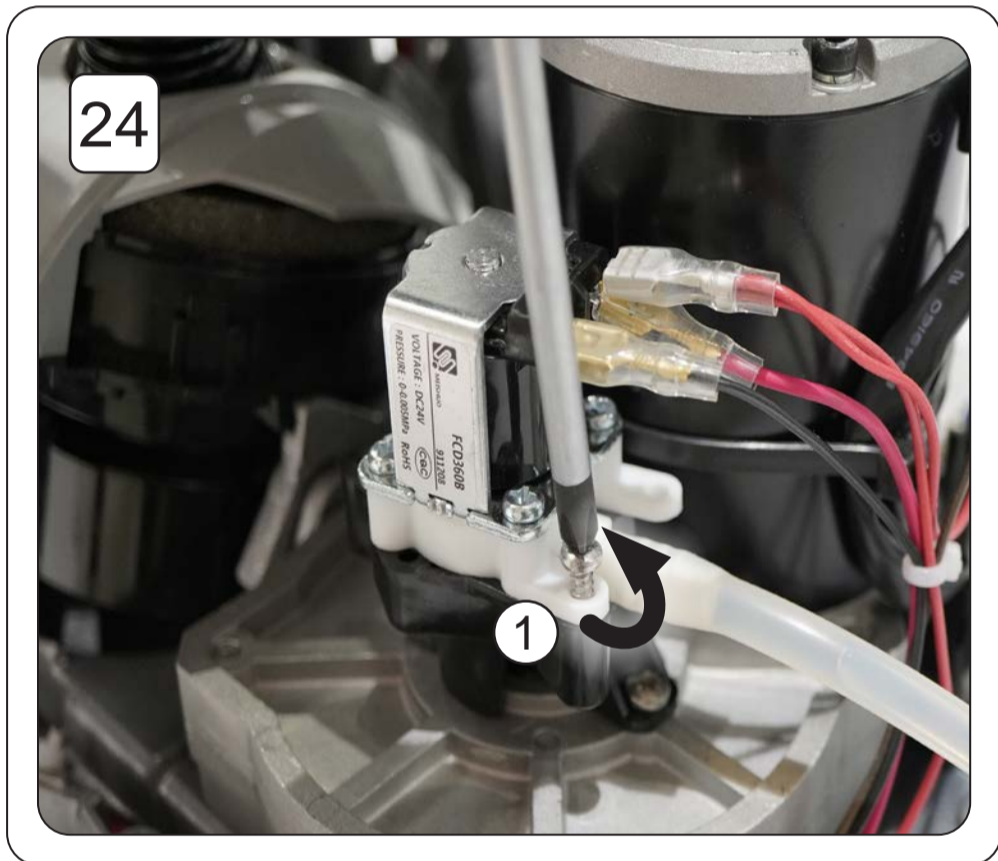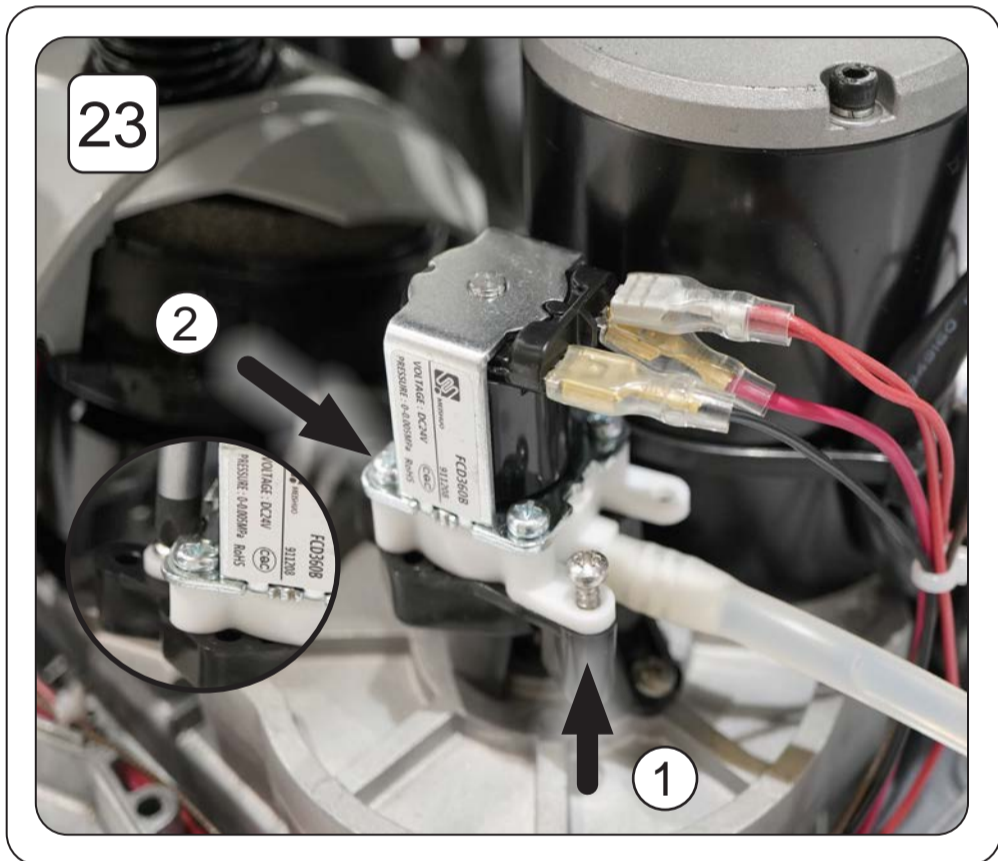
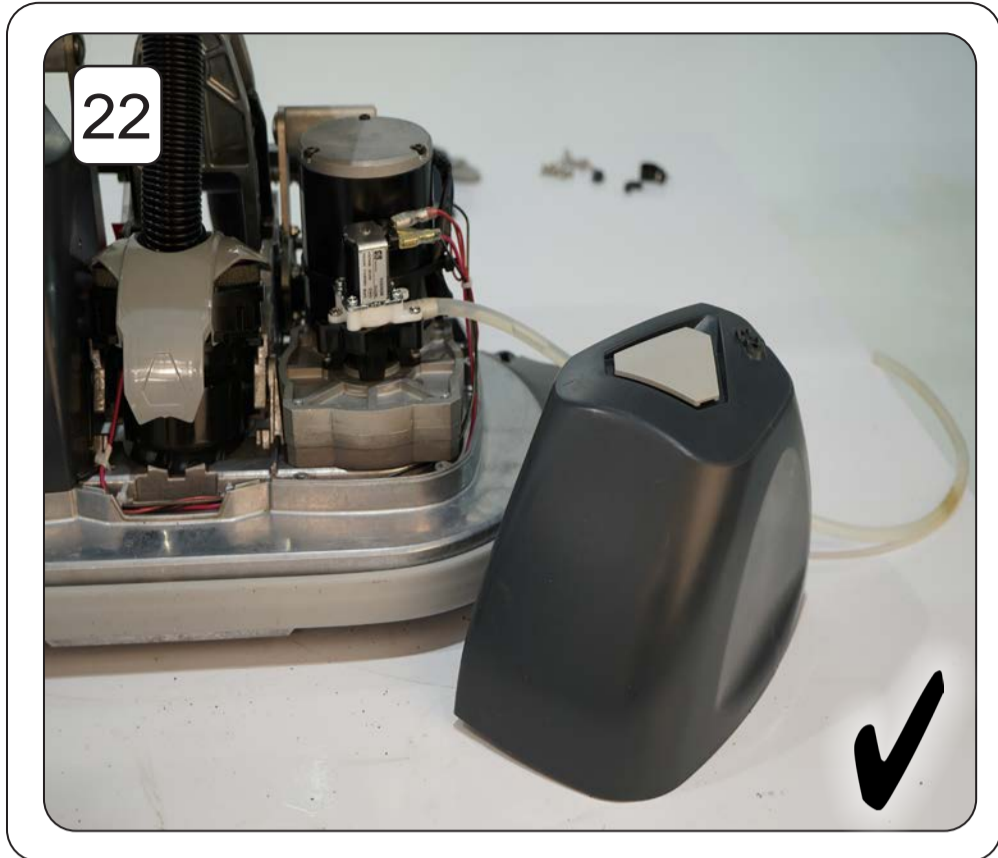
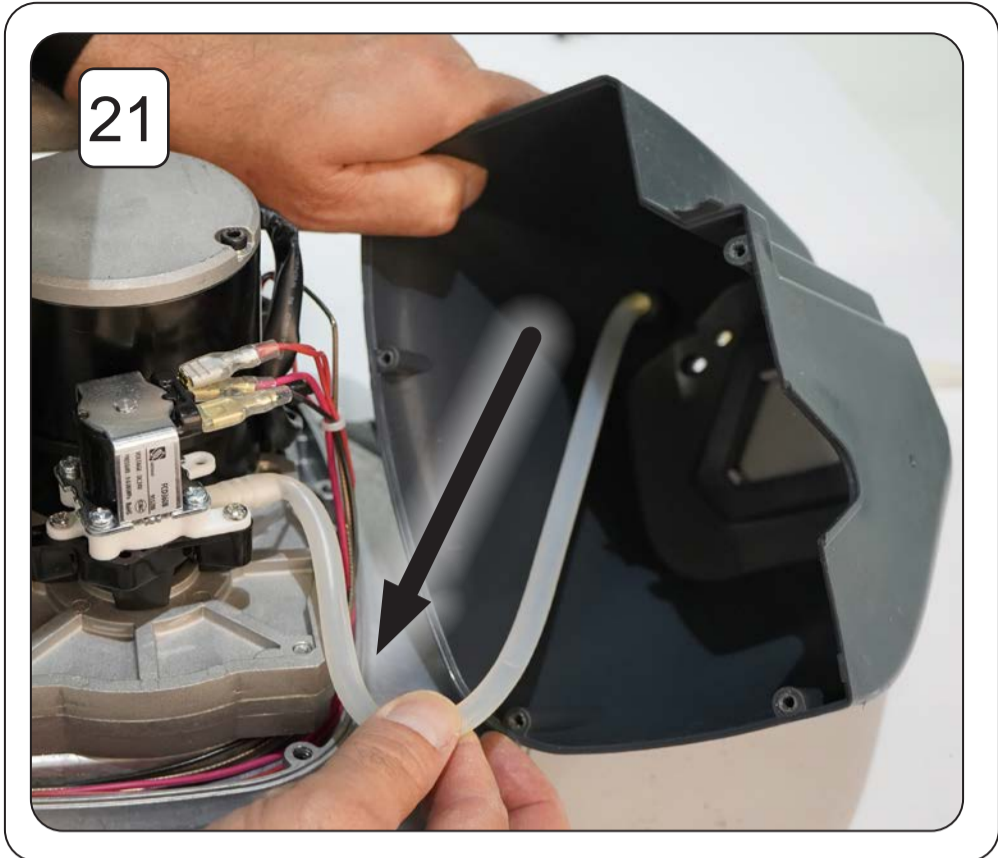


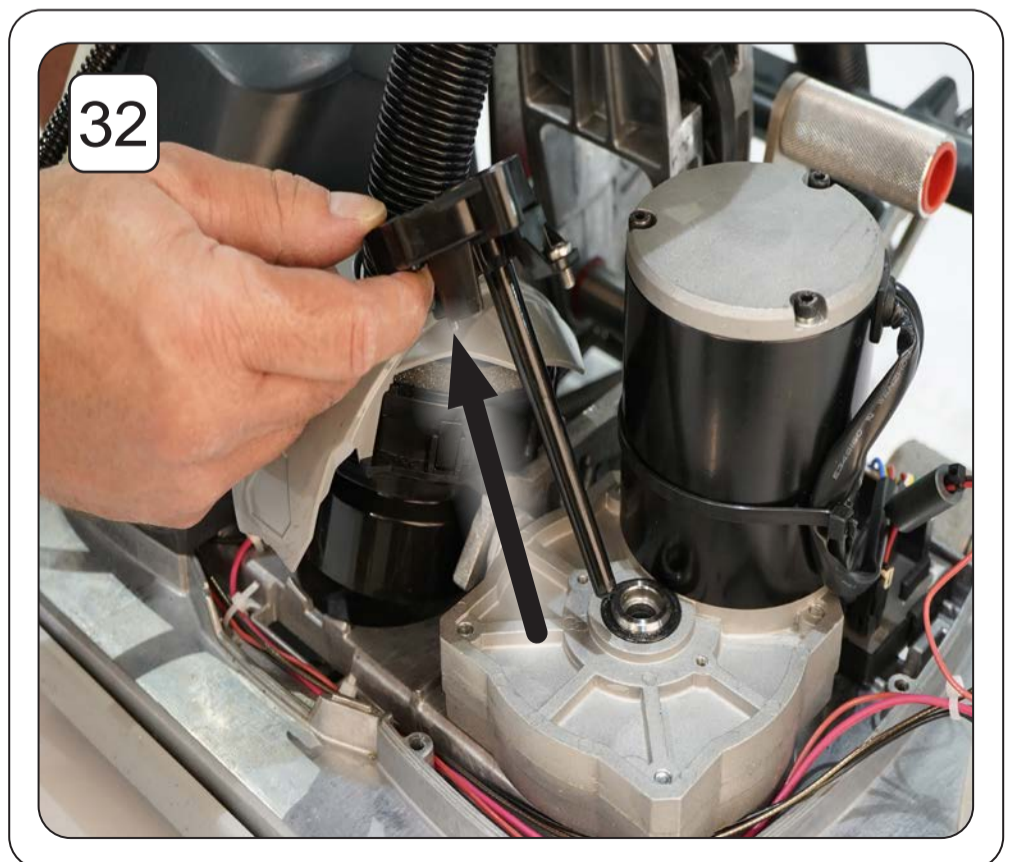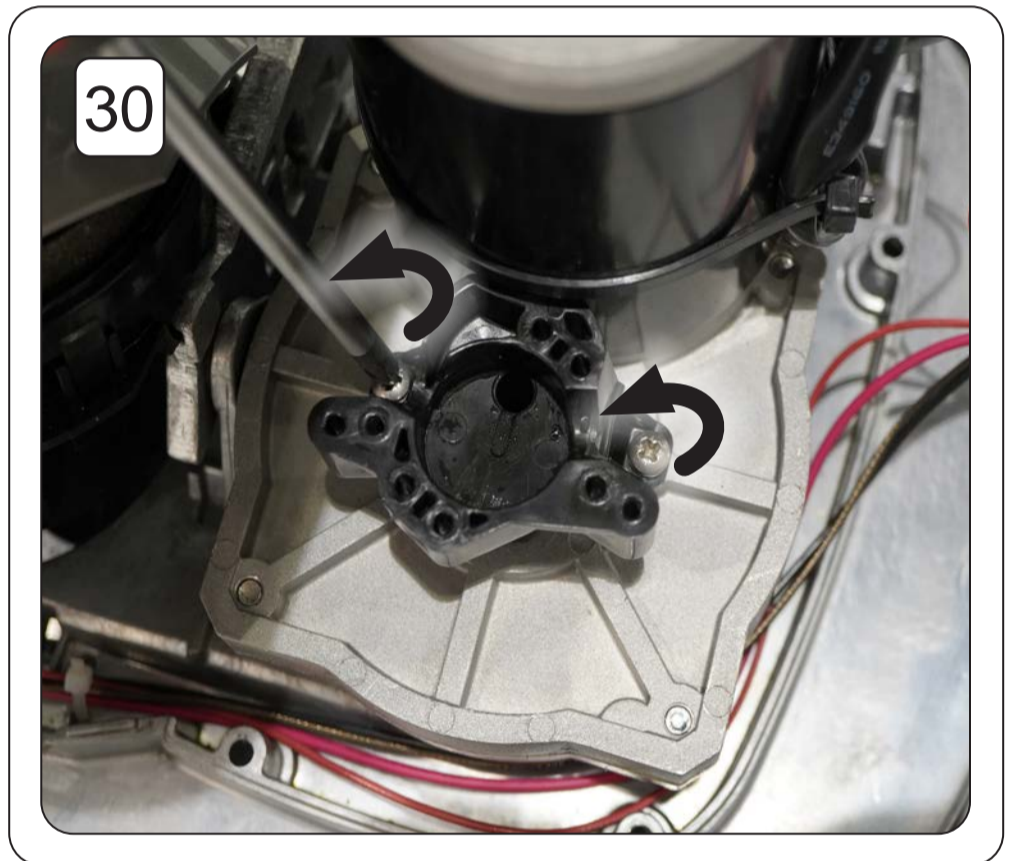
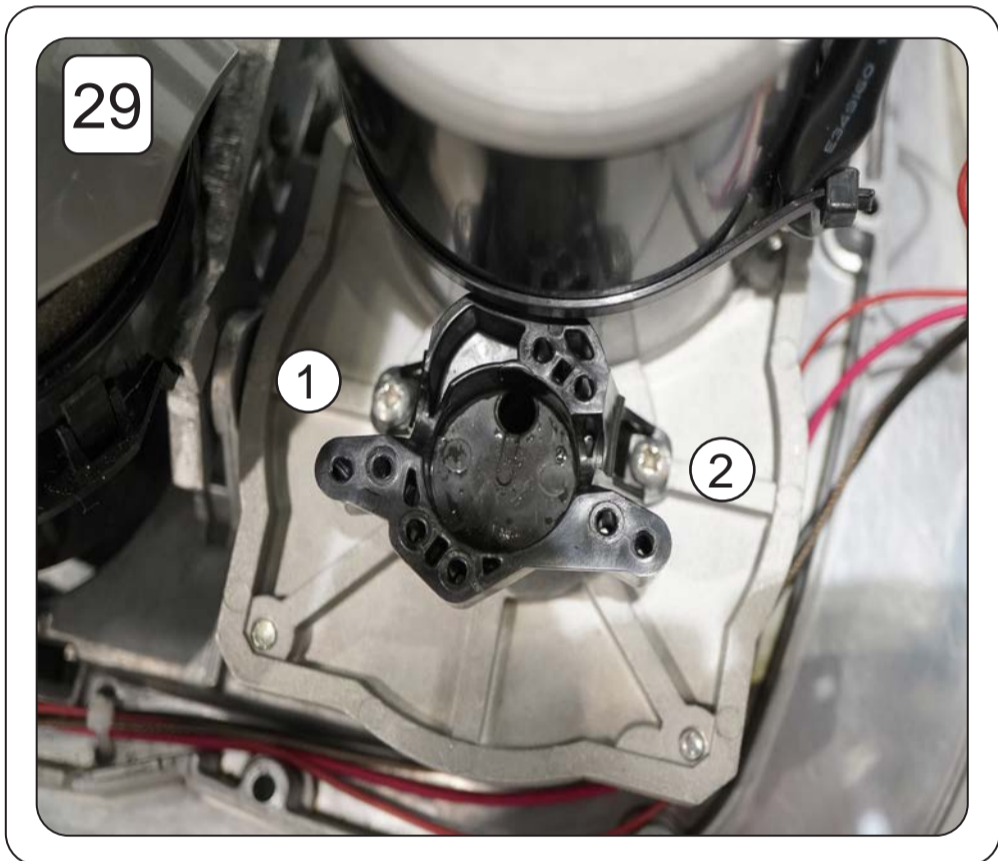
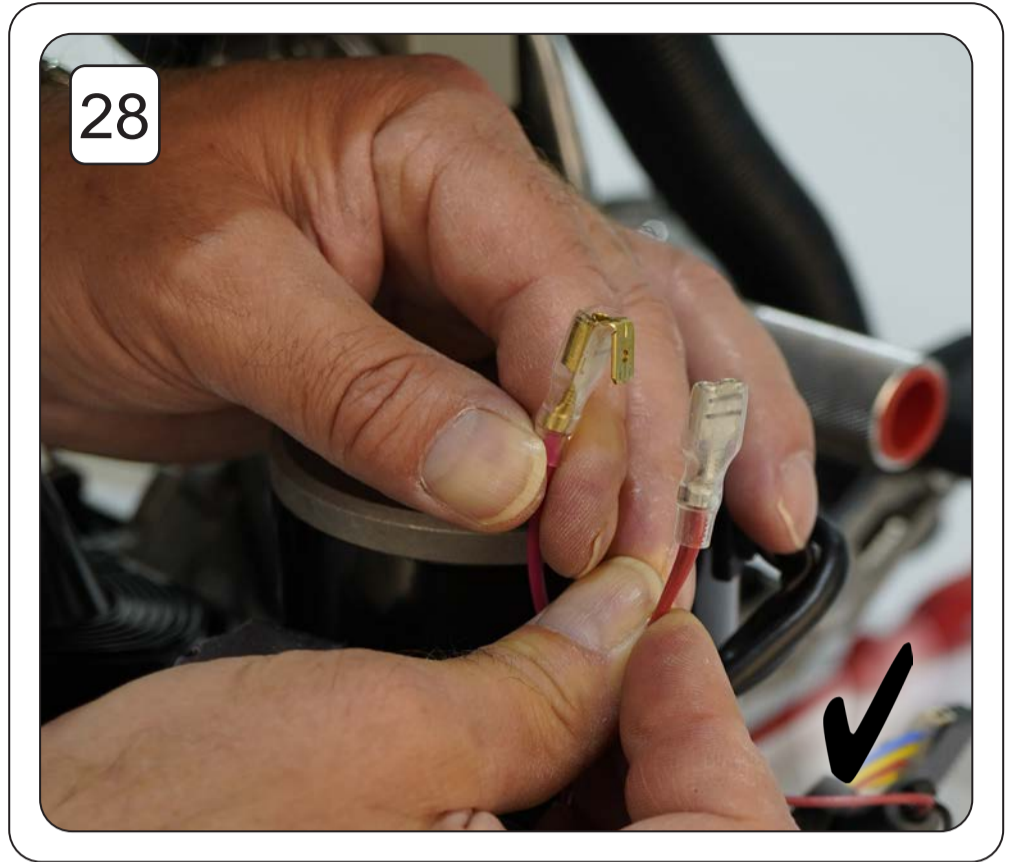
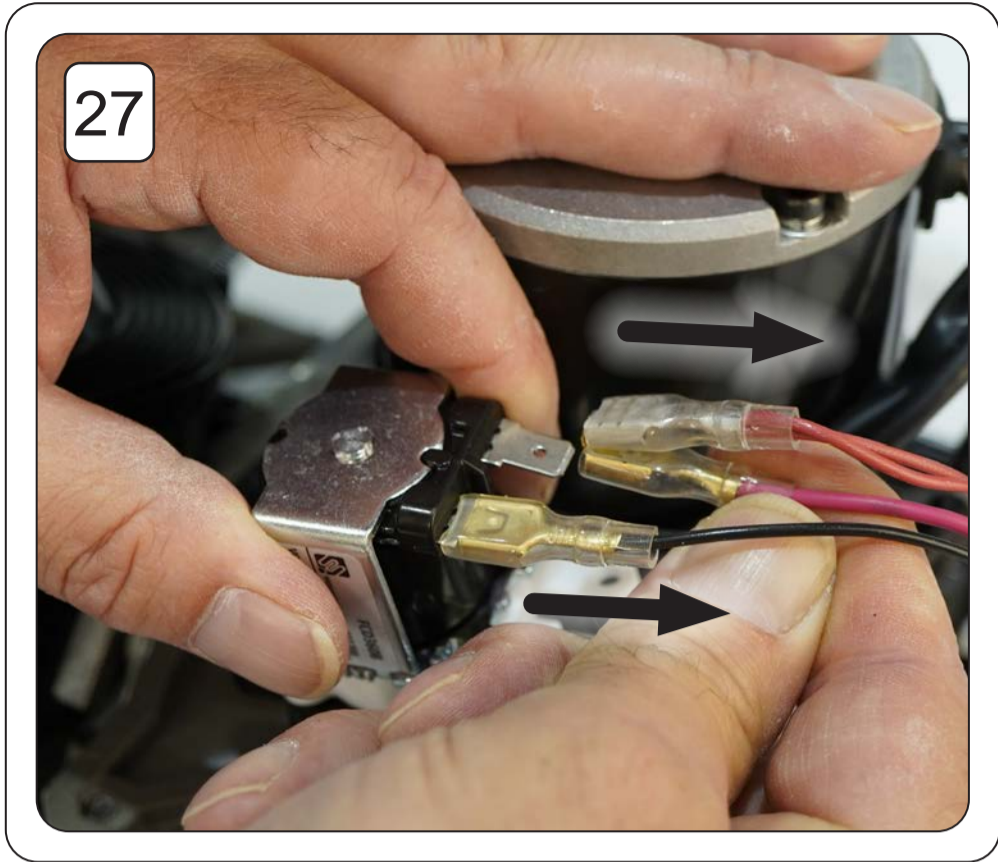


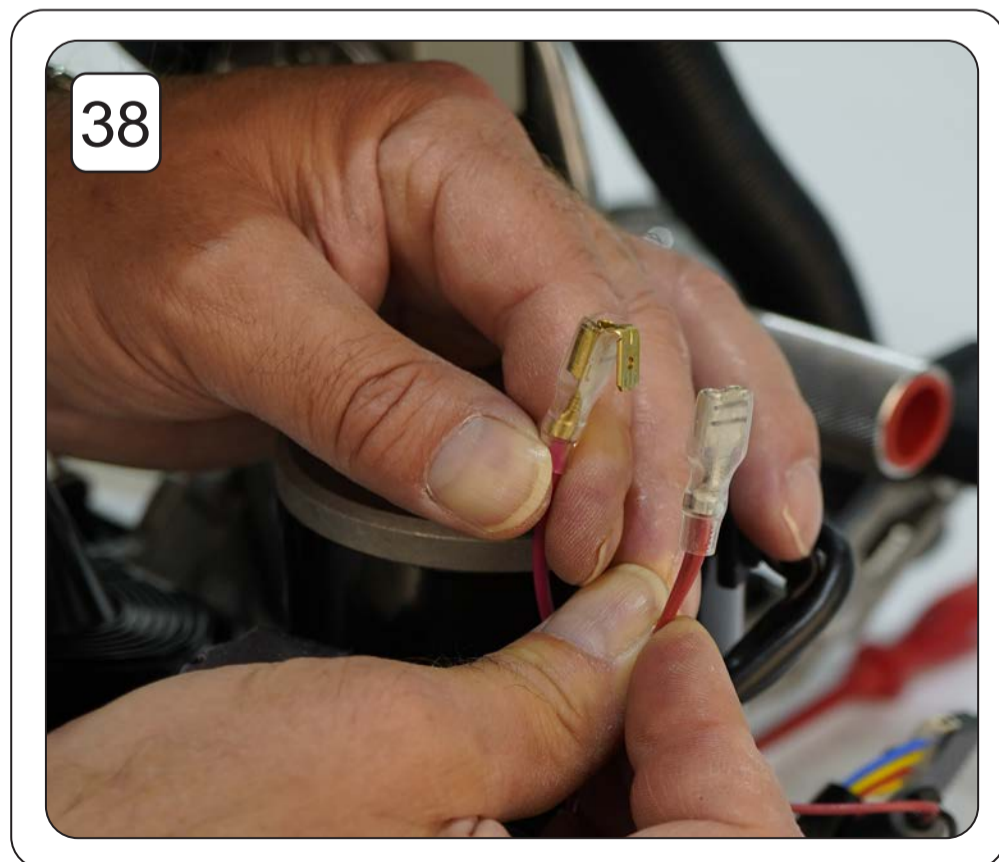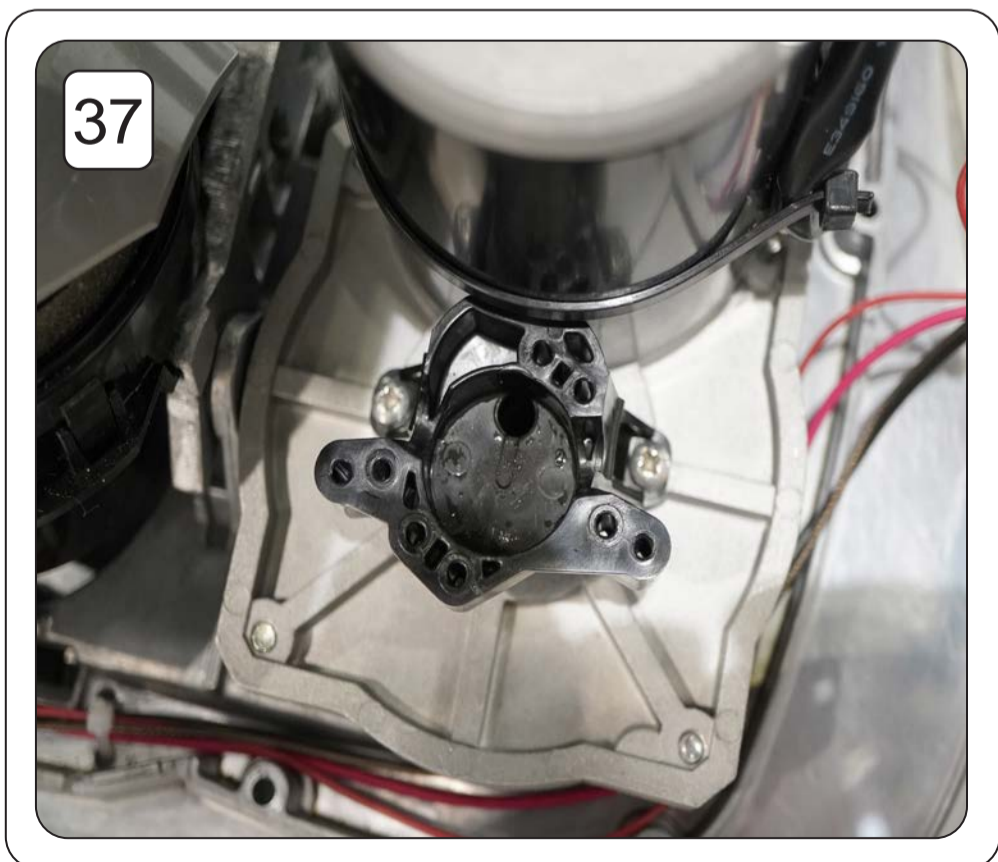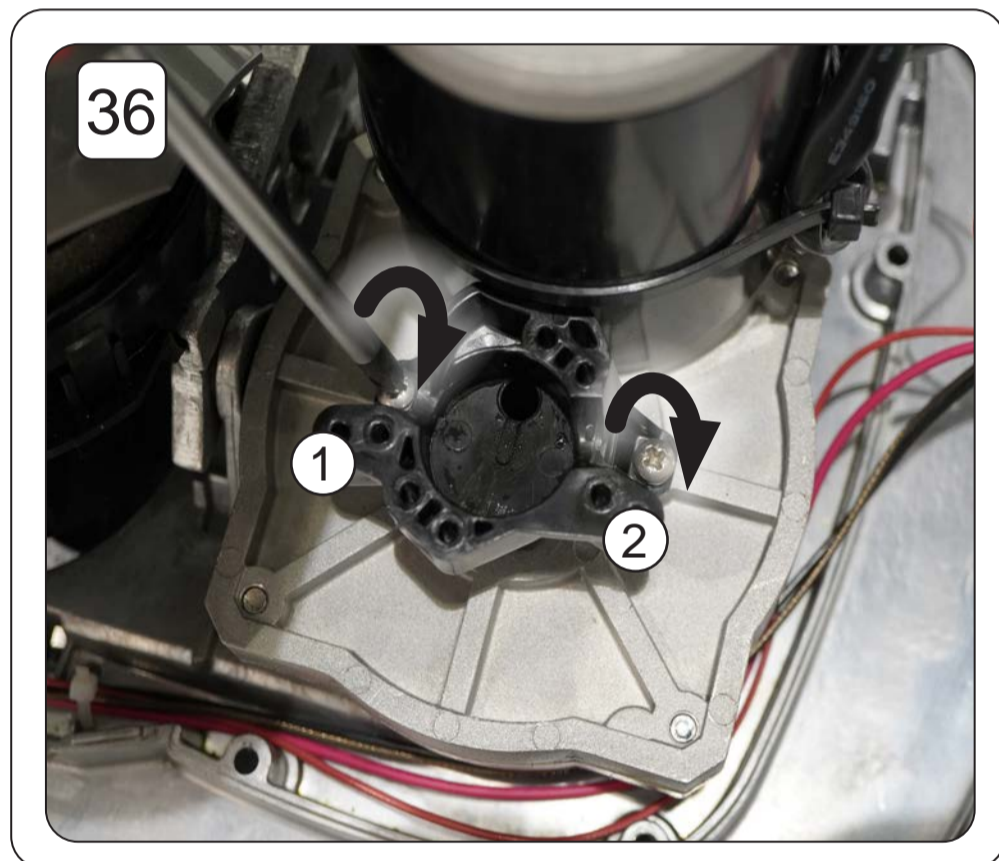
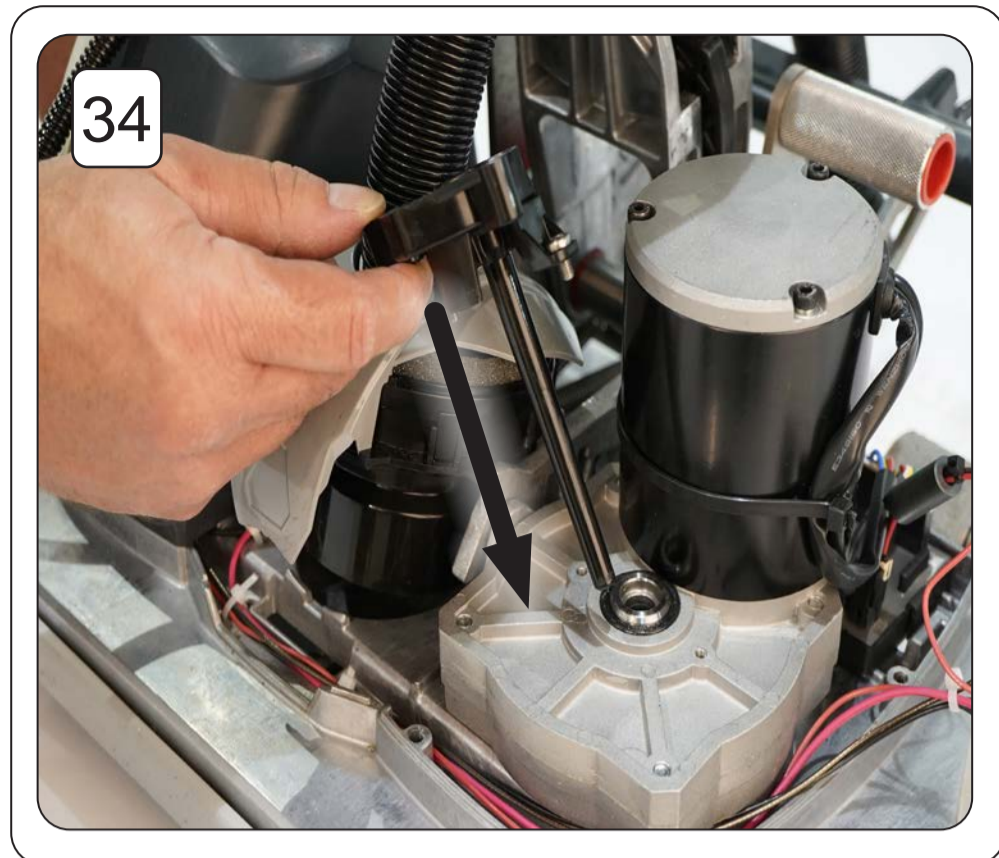
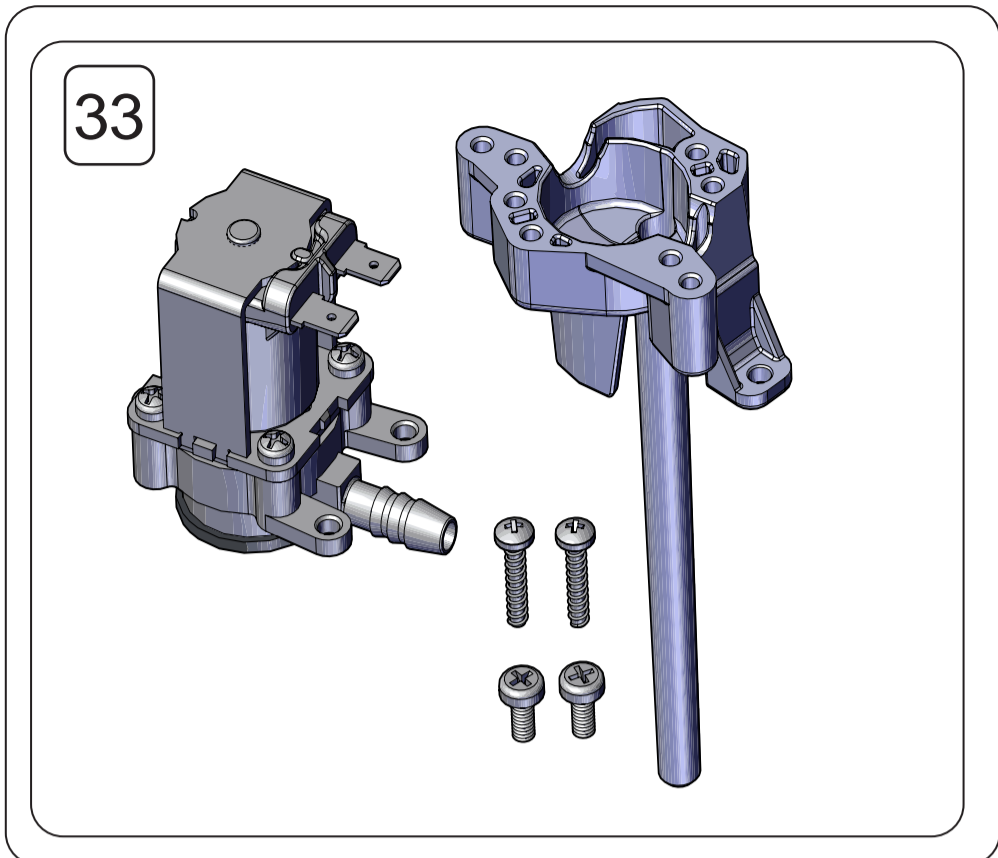


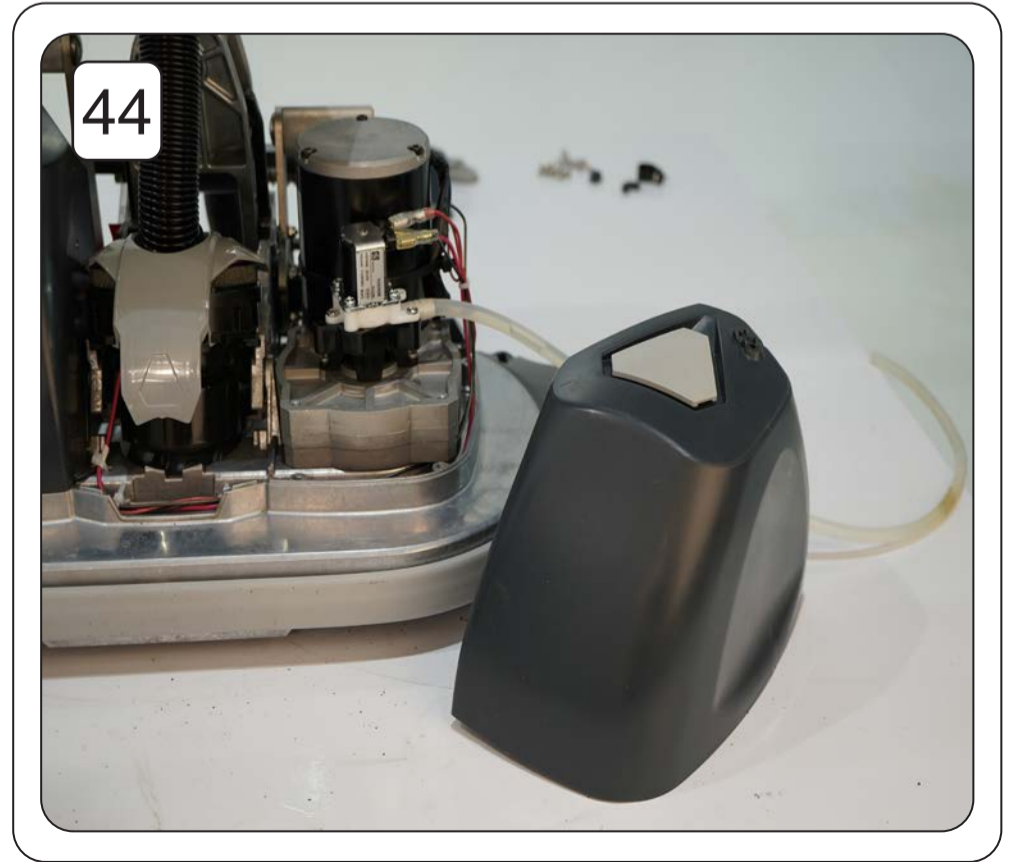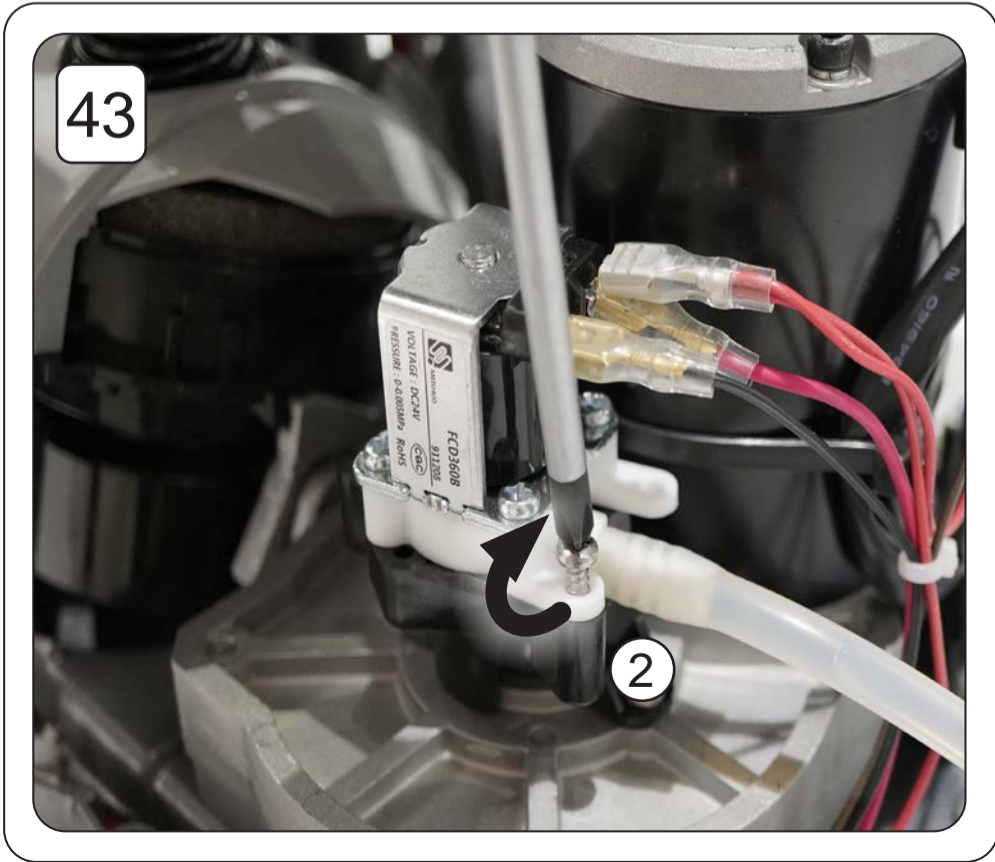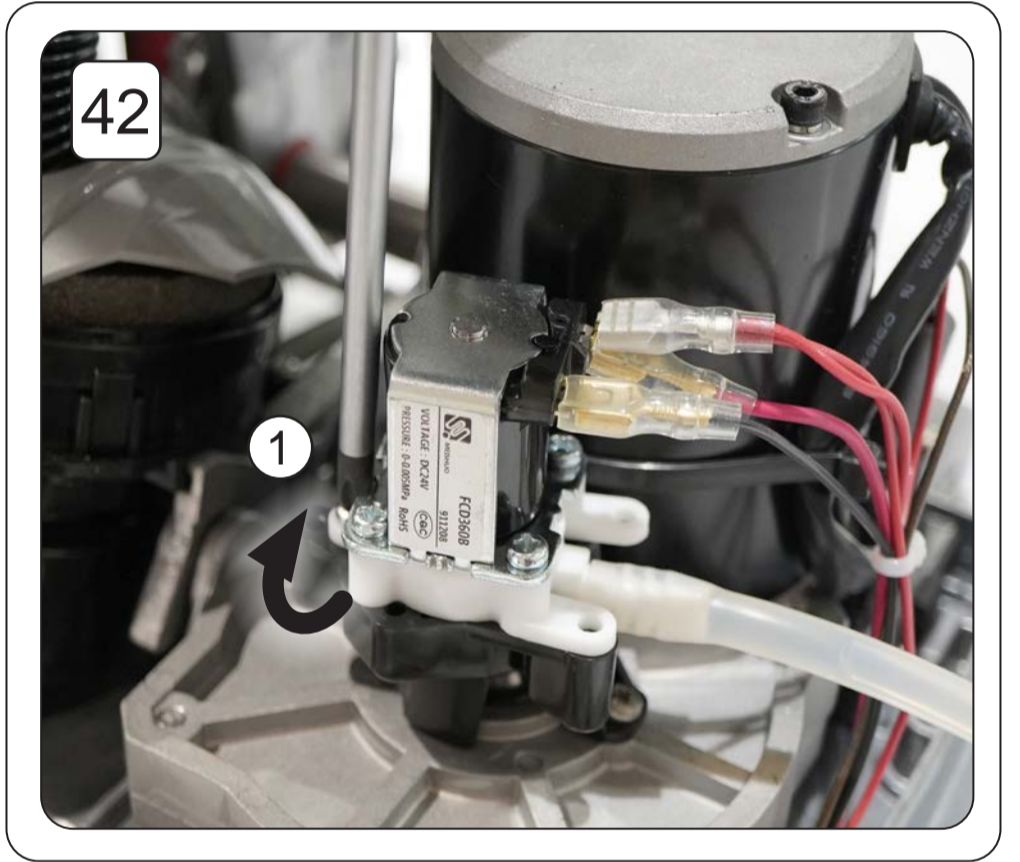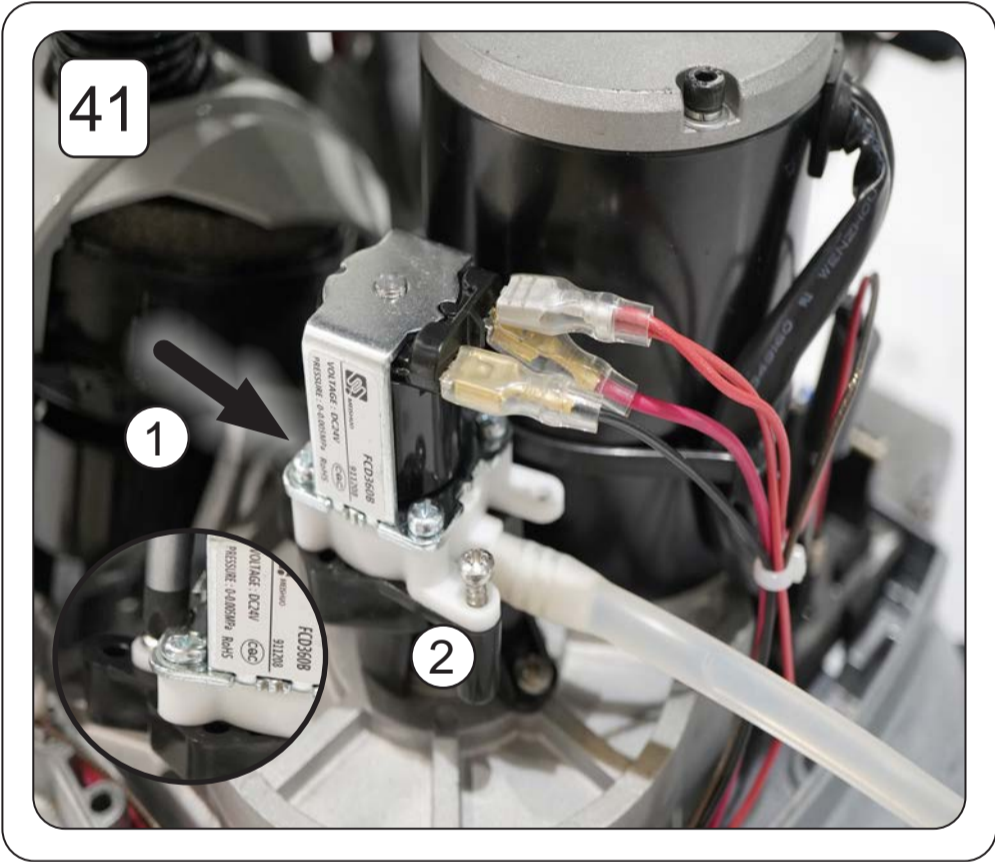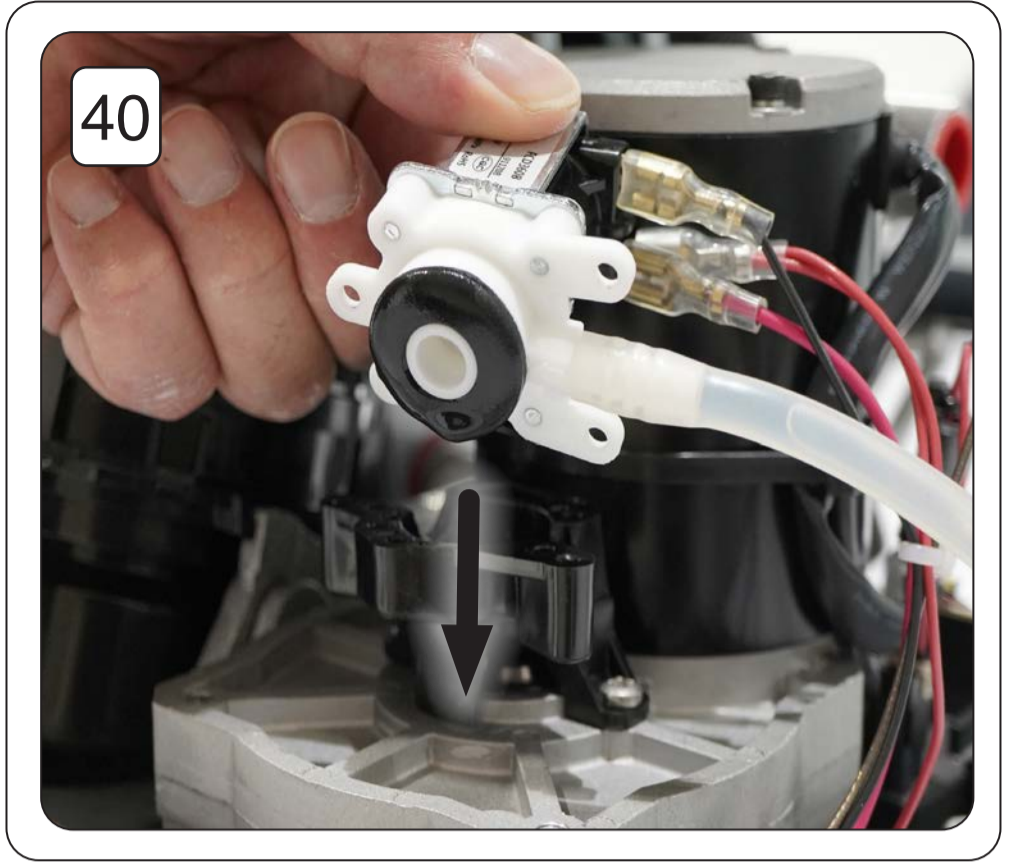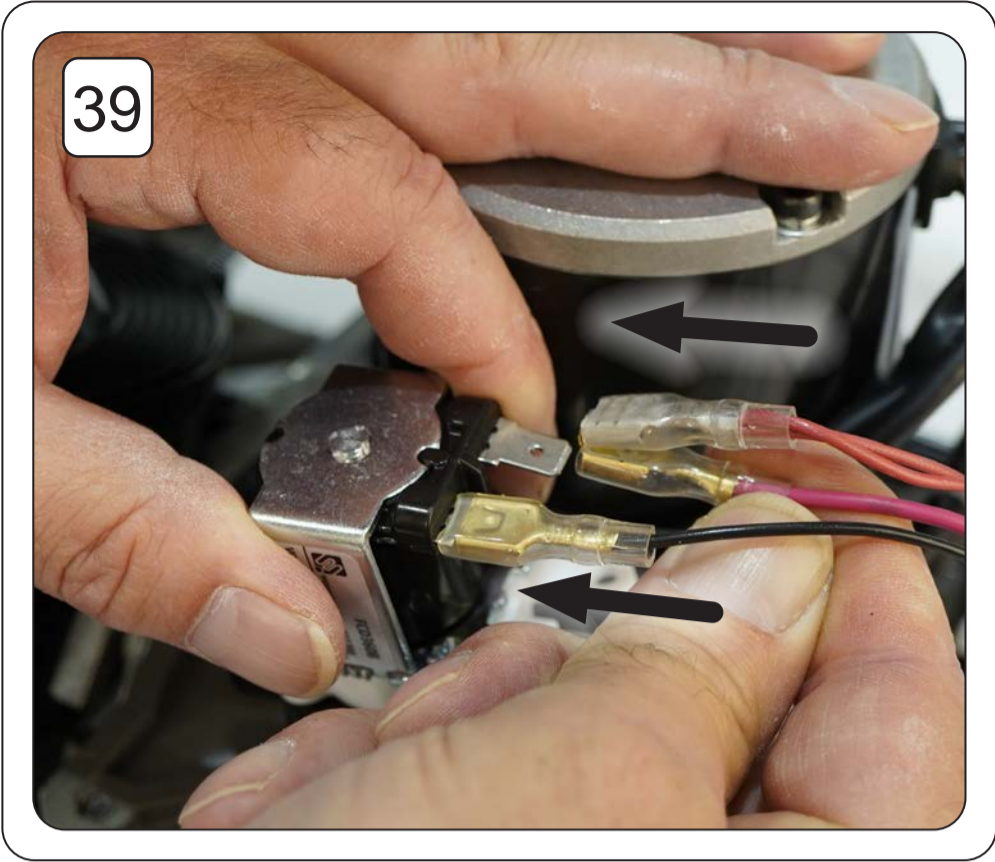

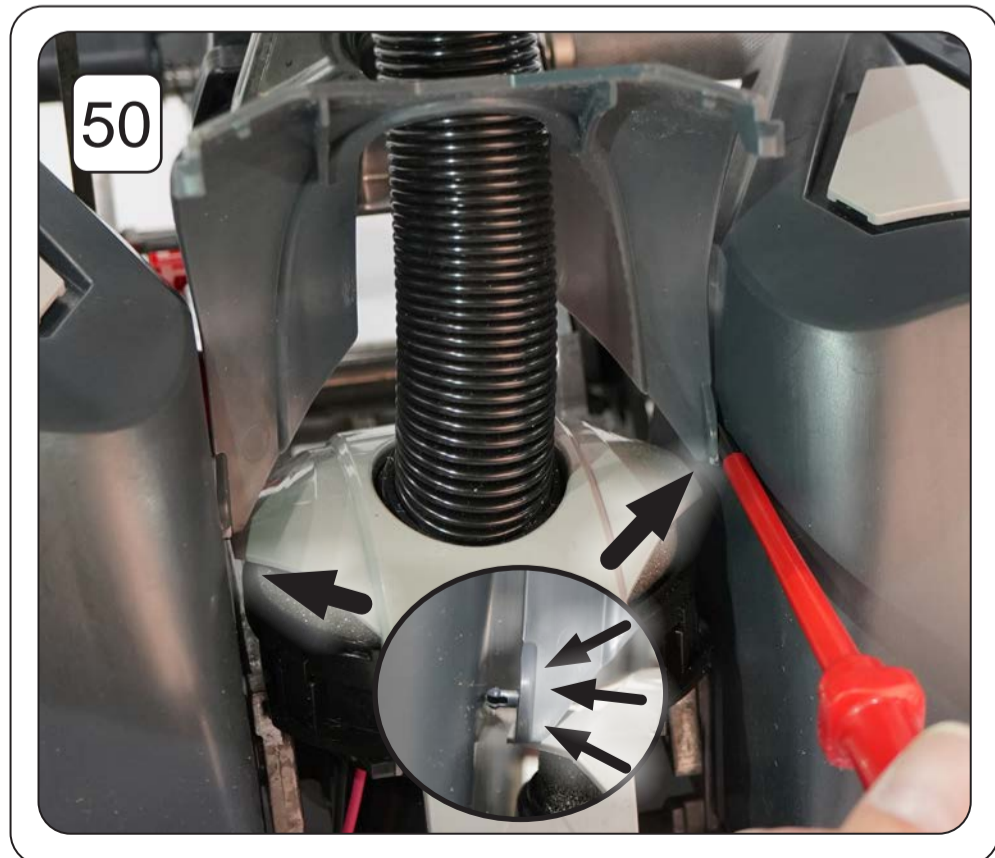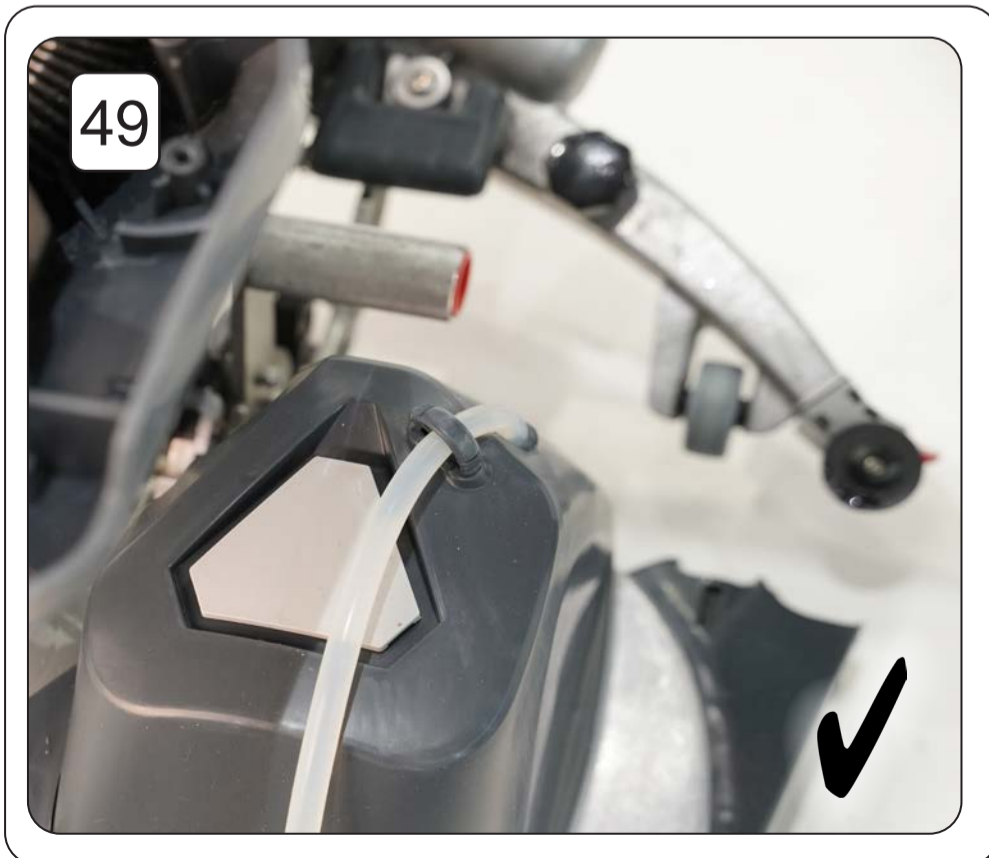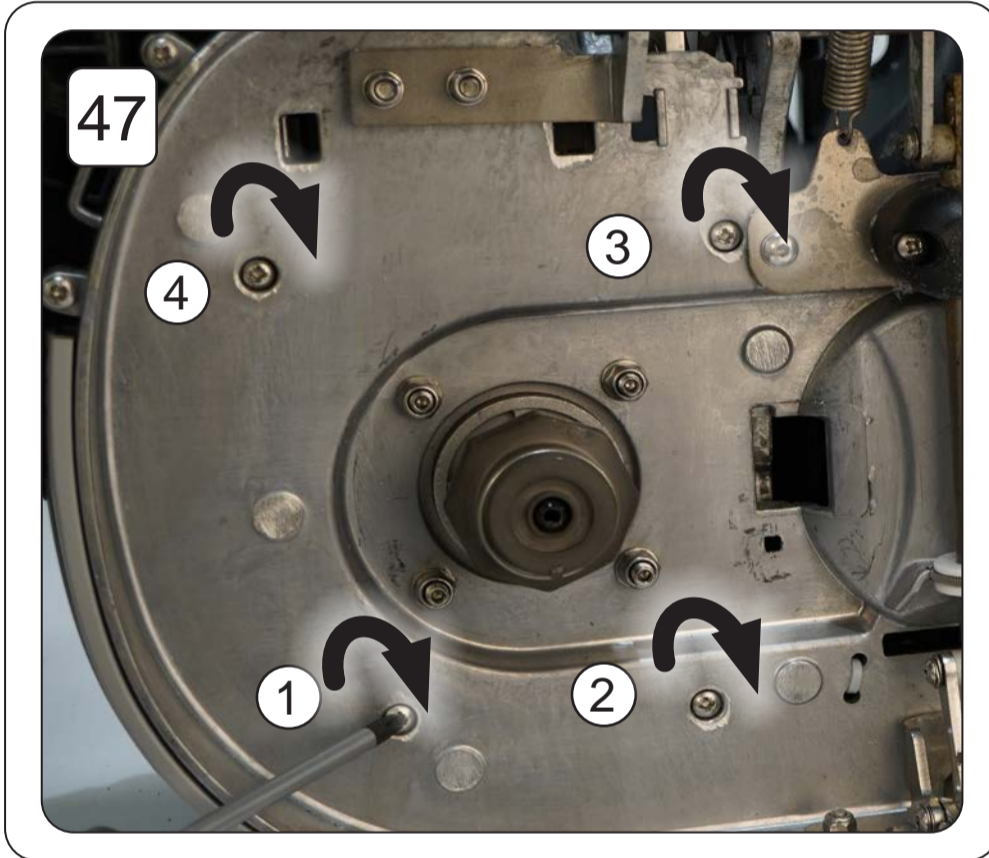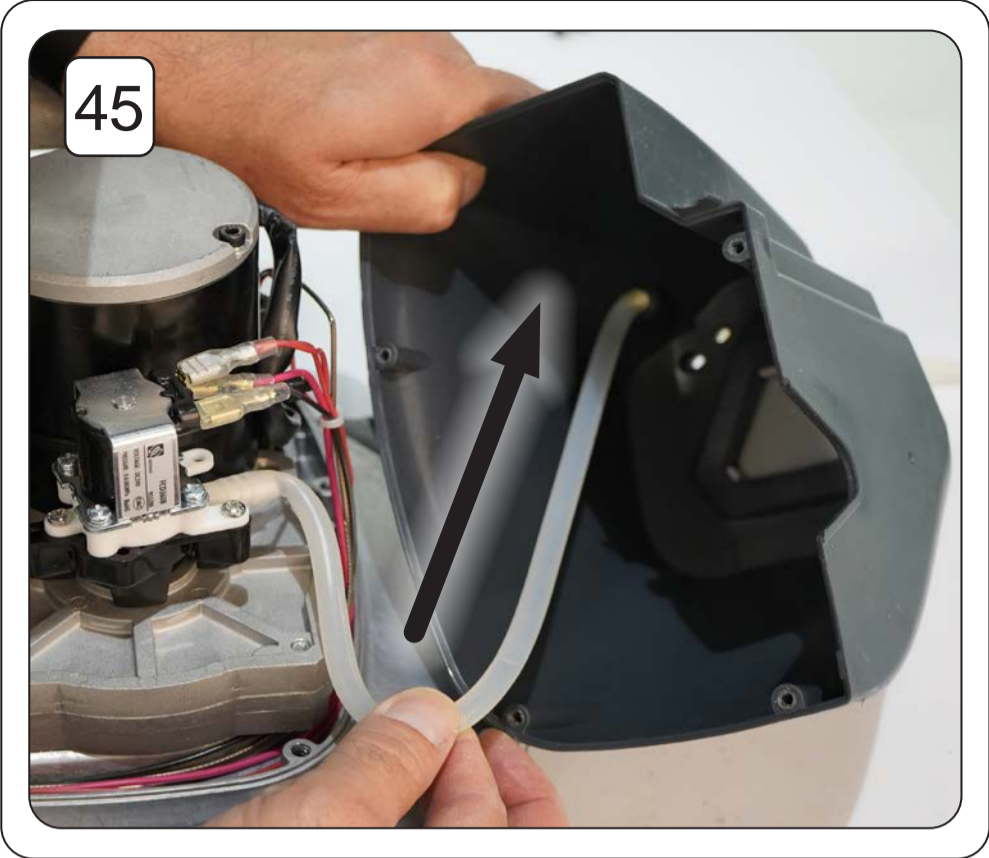

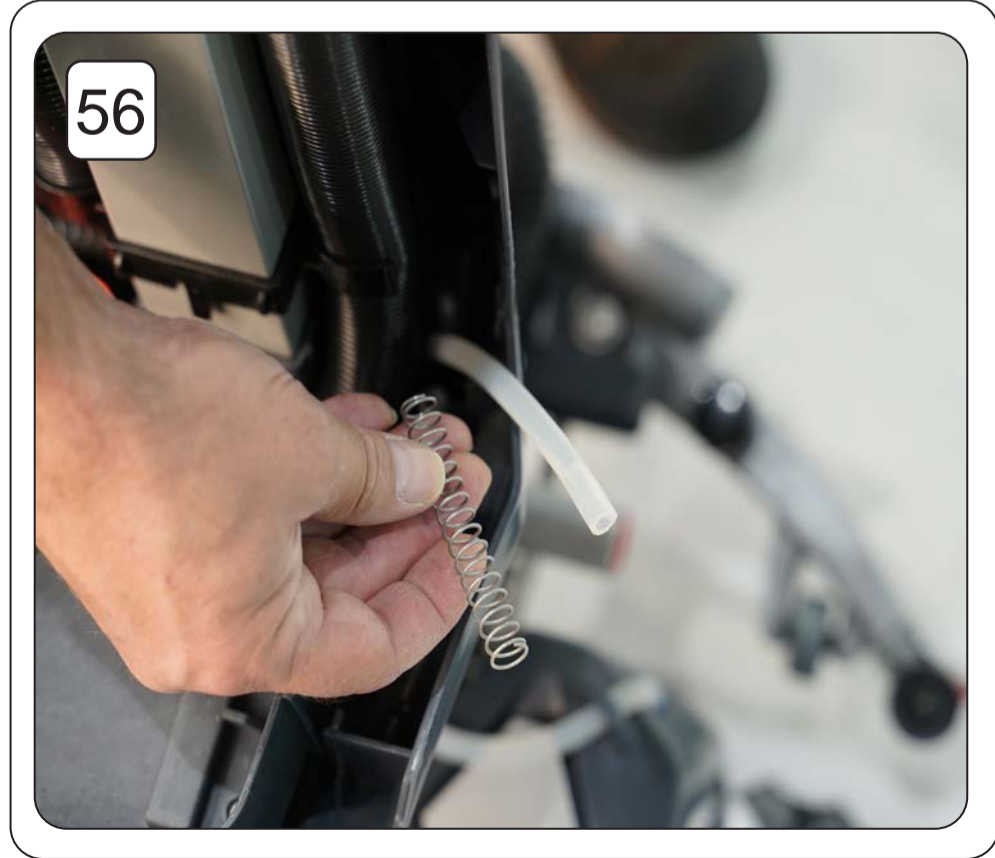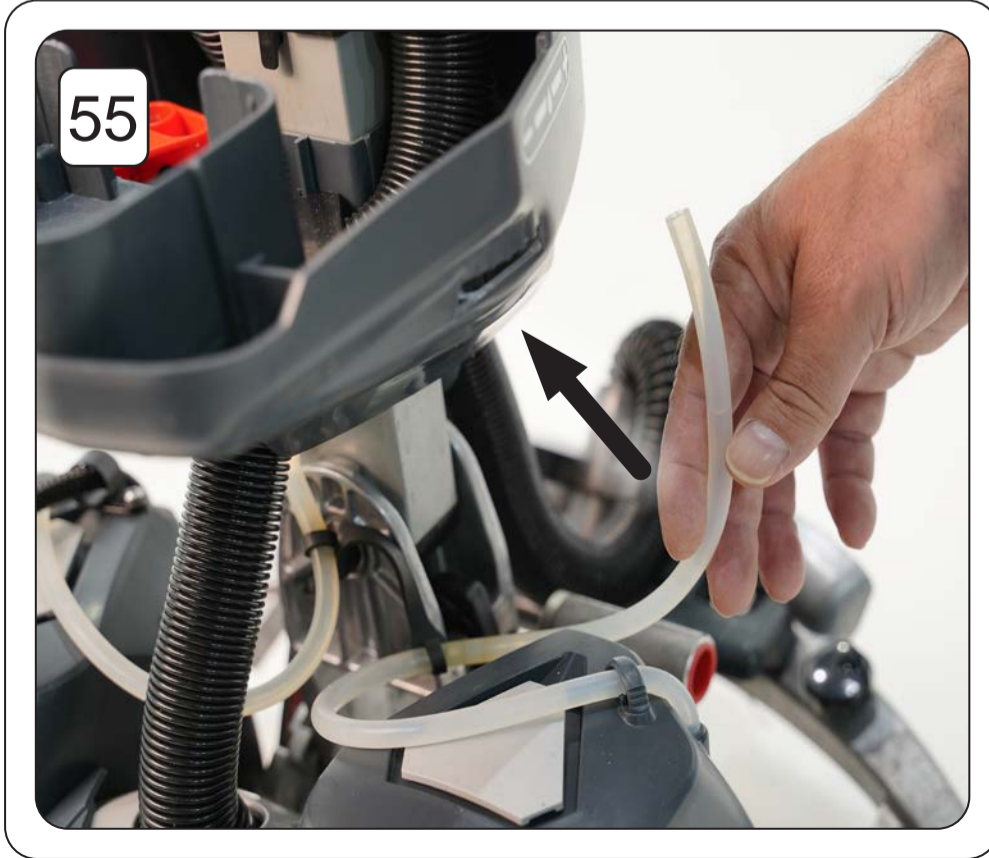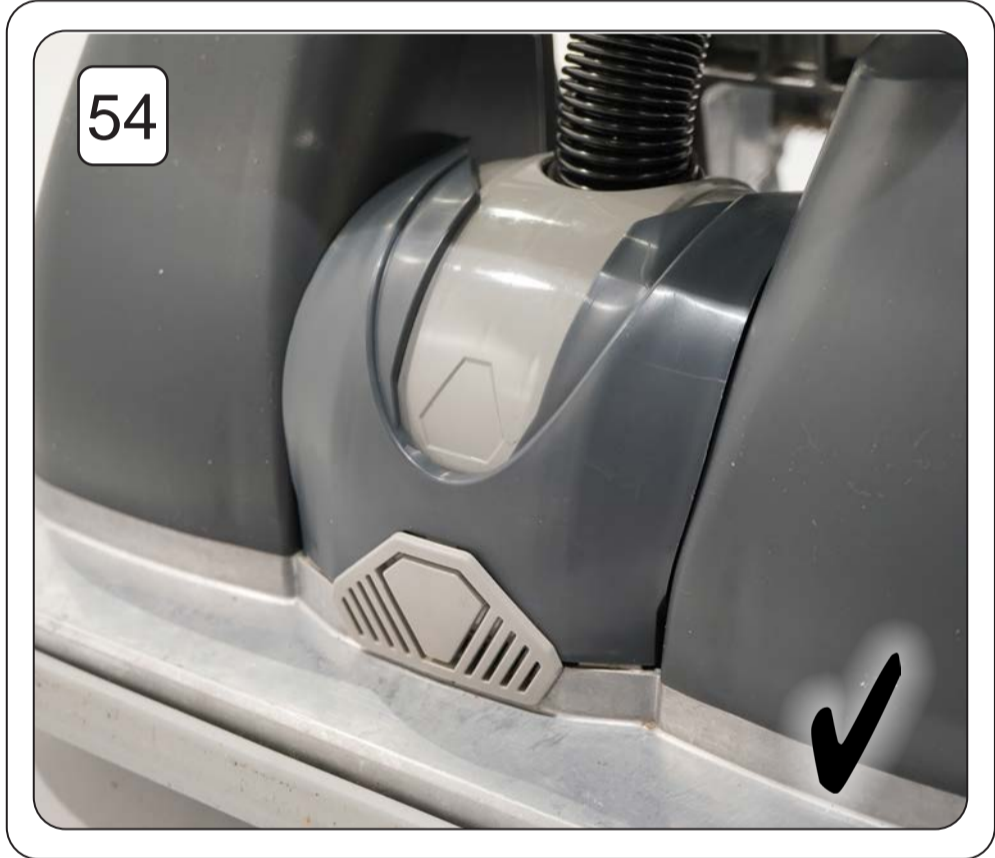


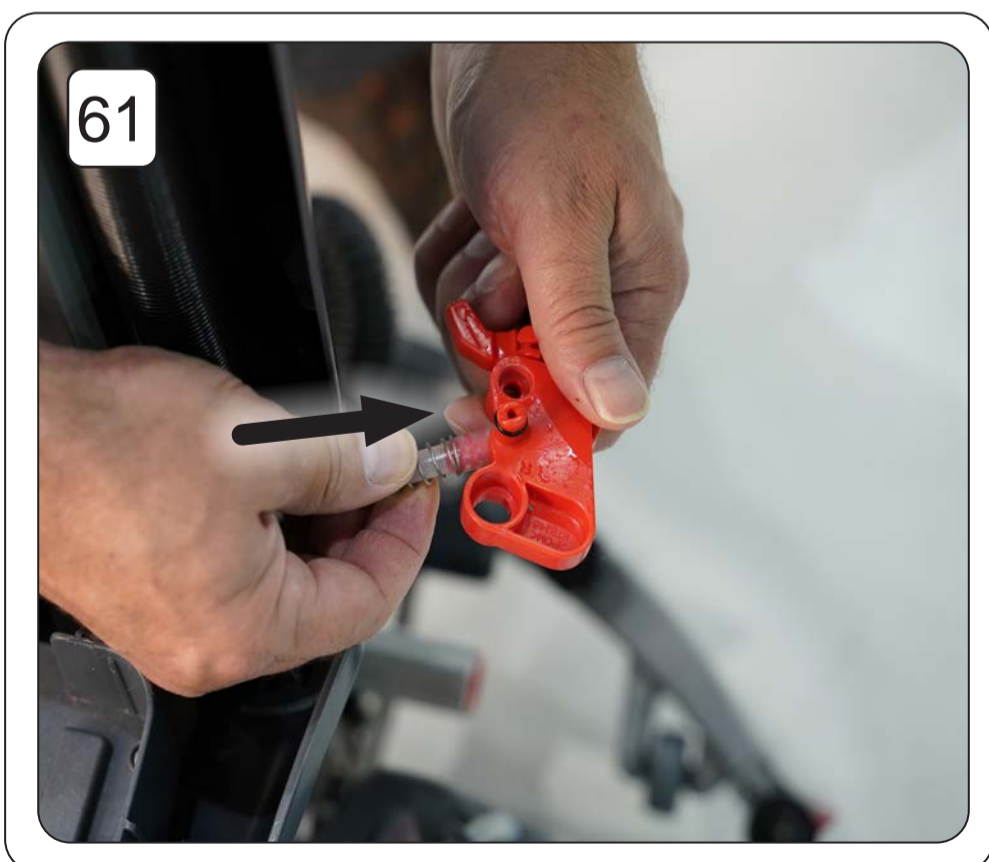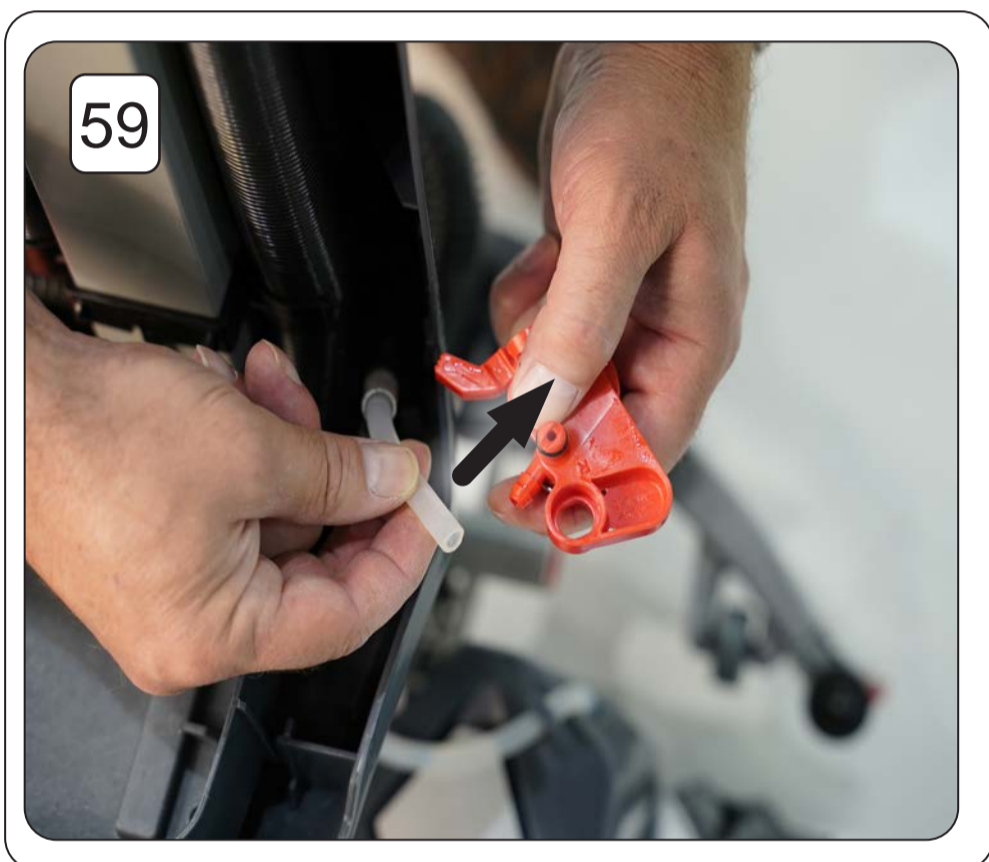
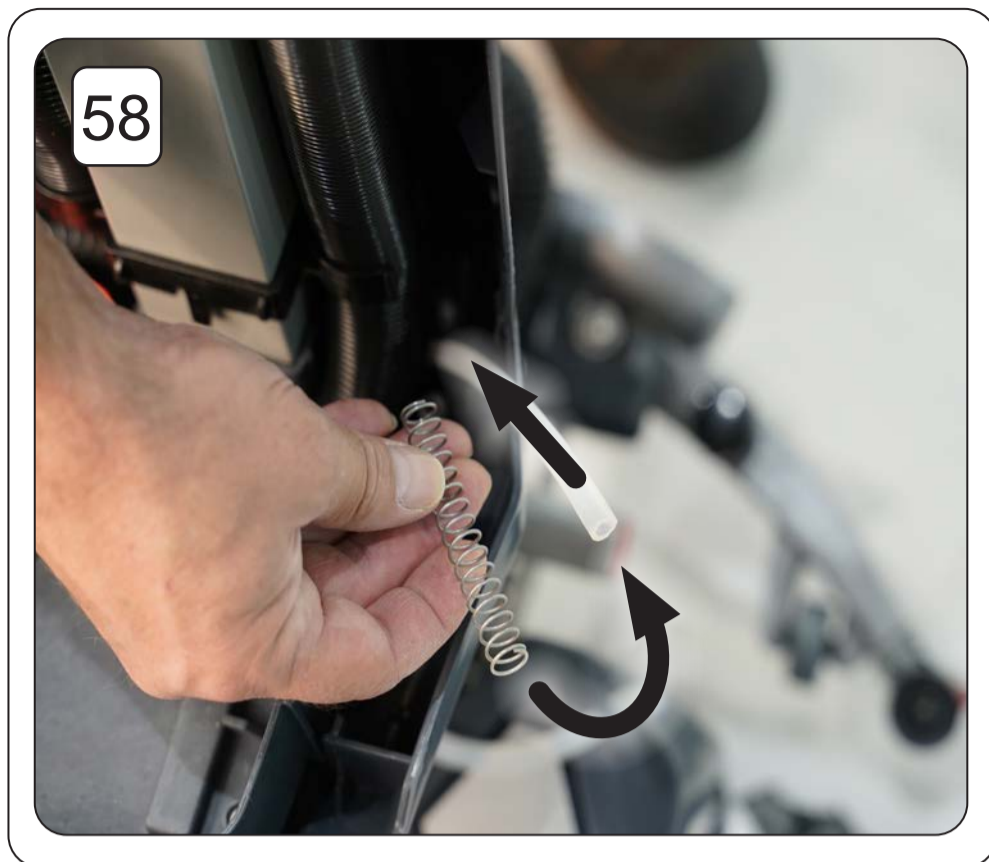
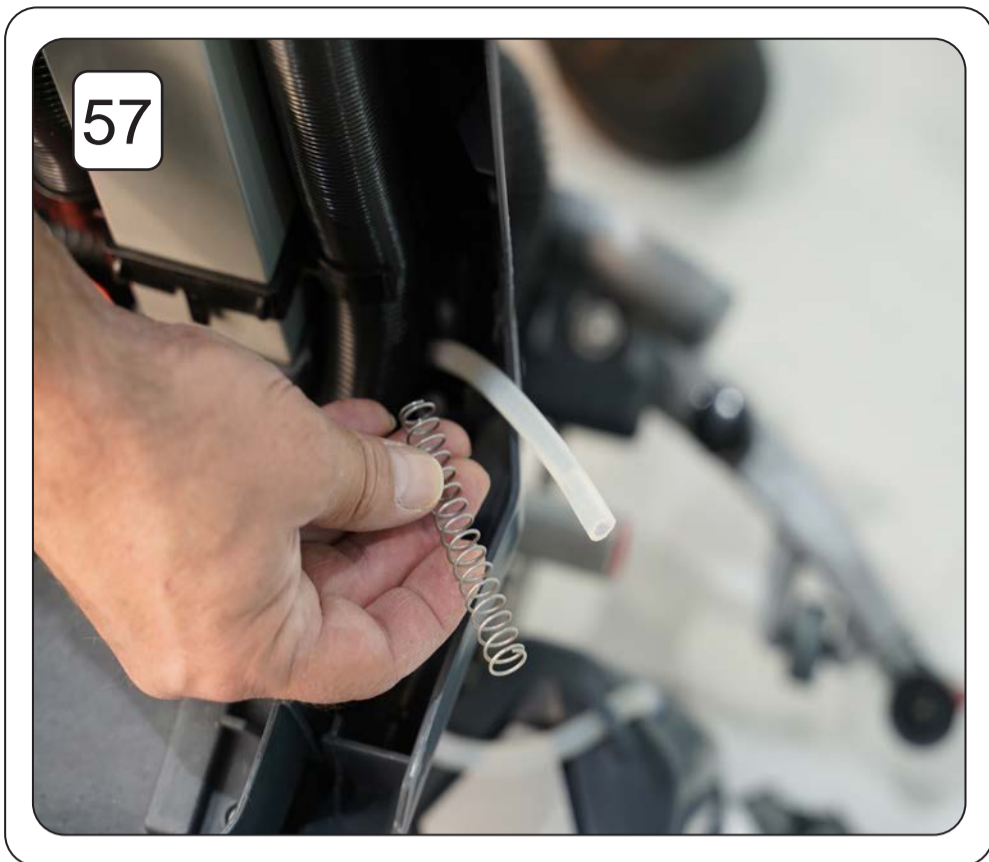


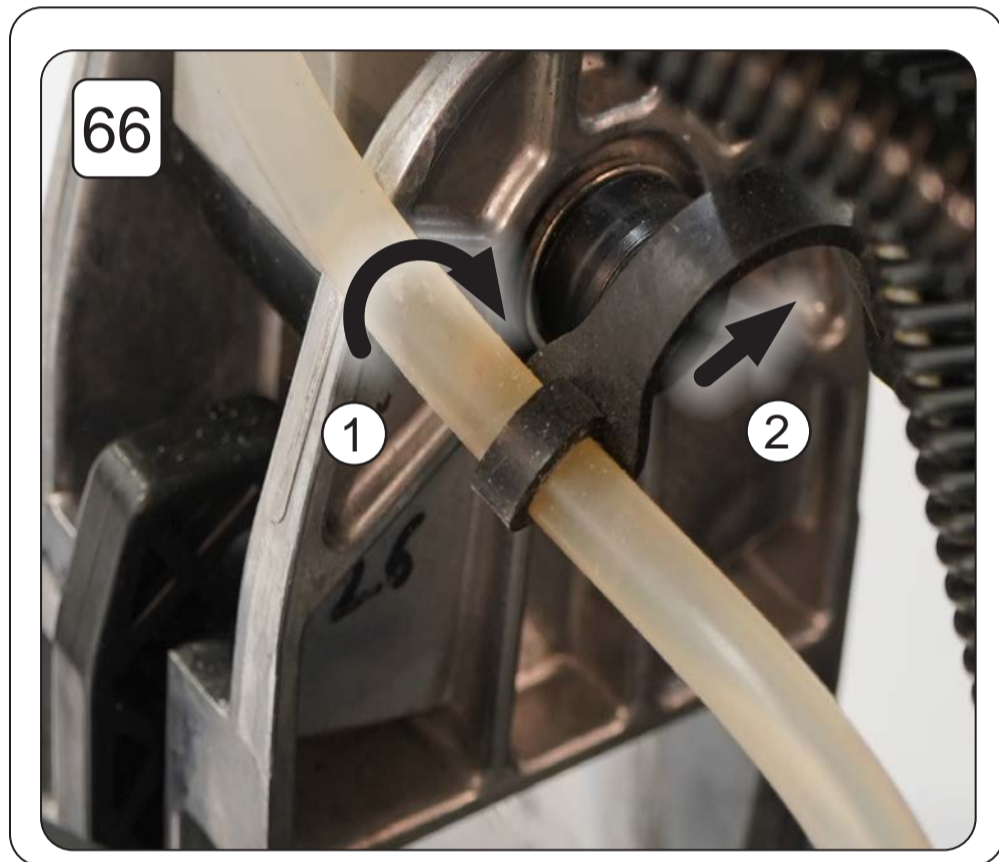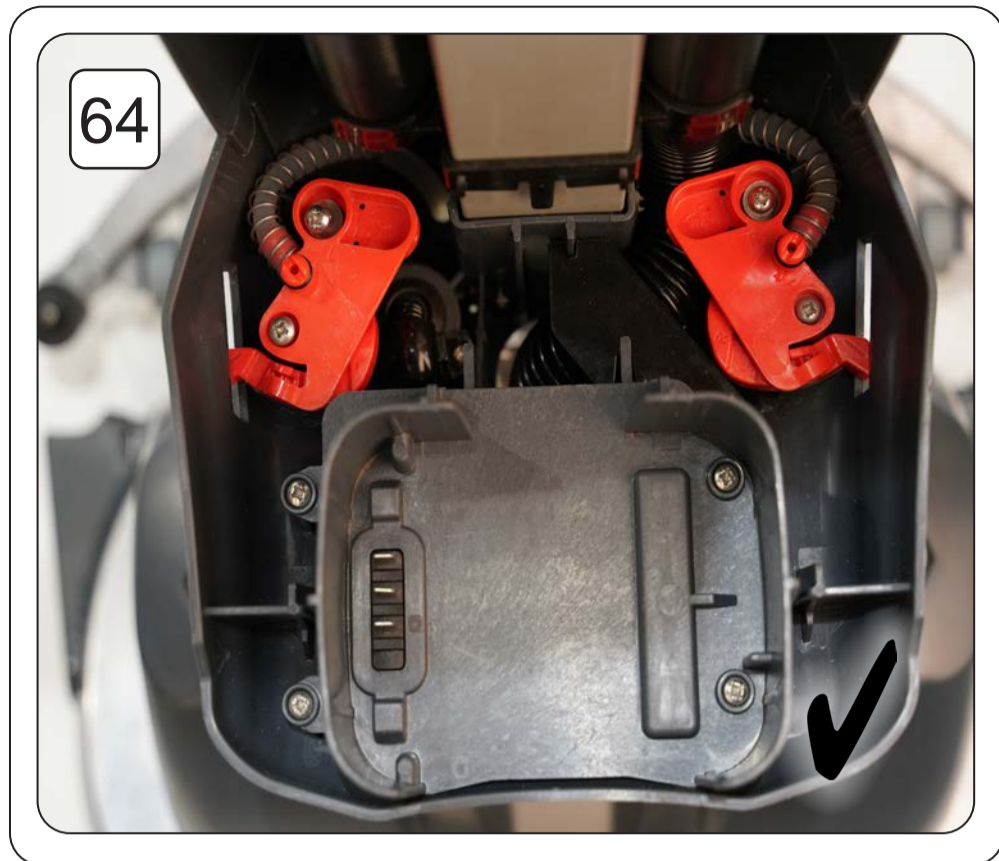
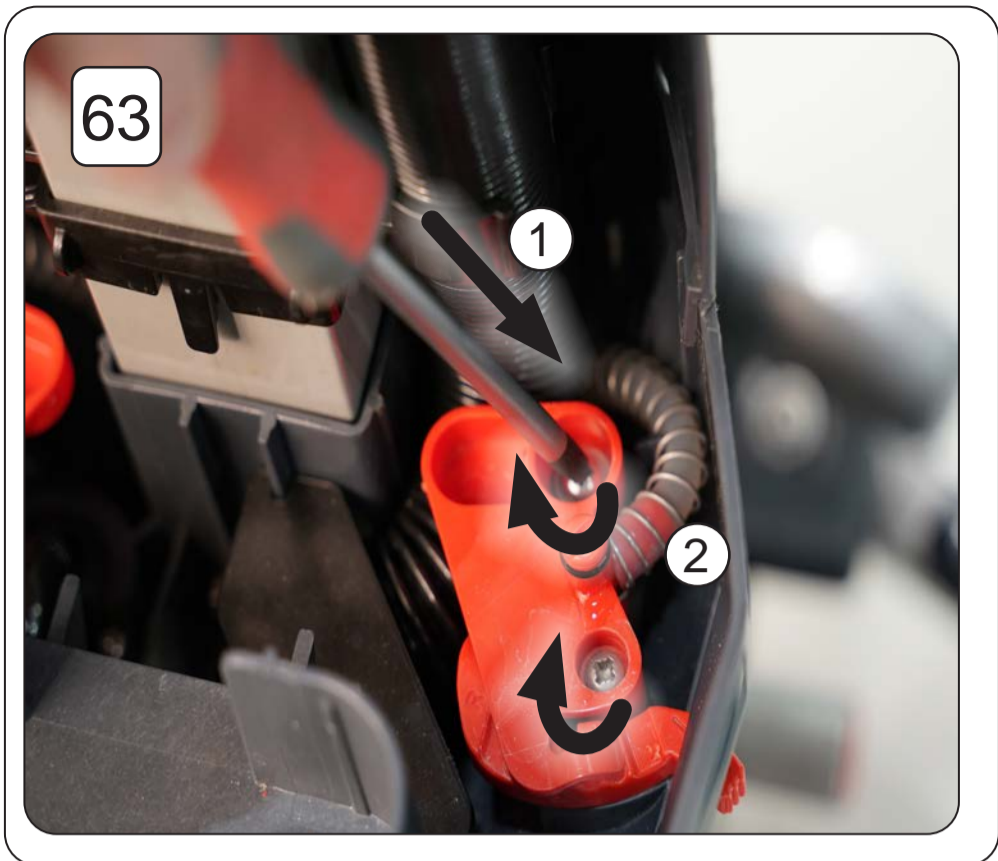









NUC244NX Solenoid Replacement Instructions - L/H


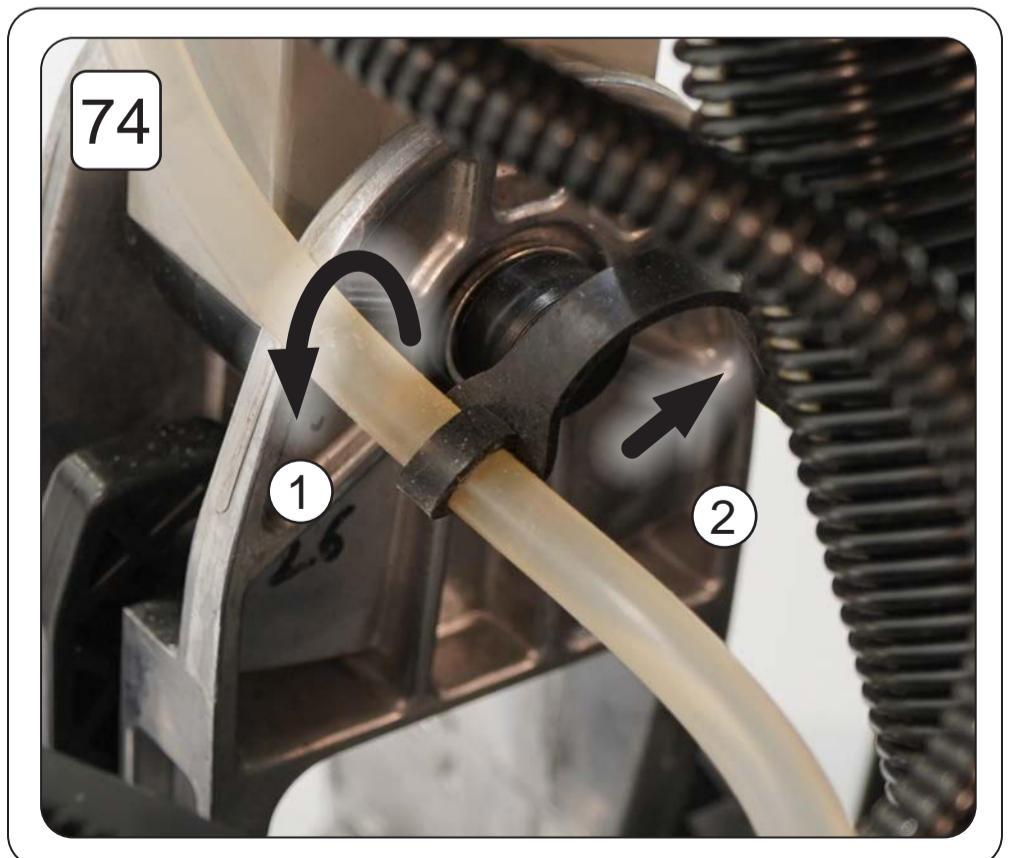


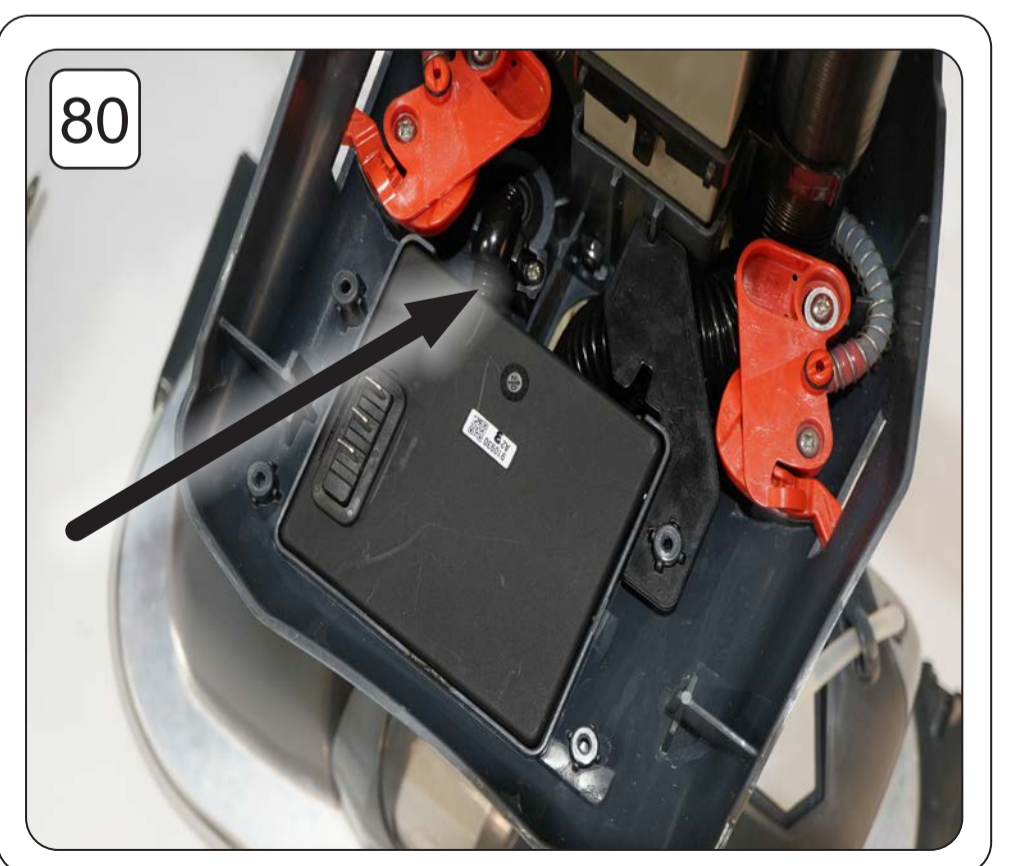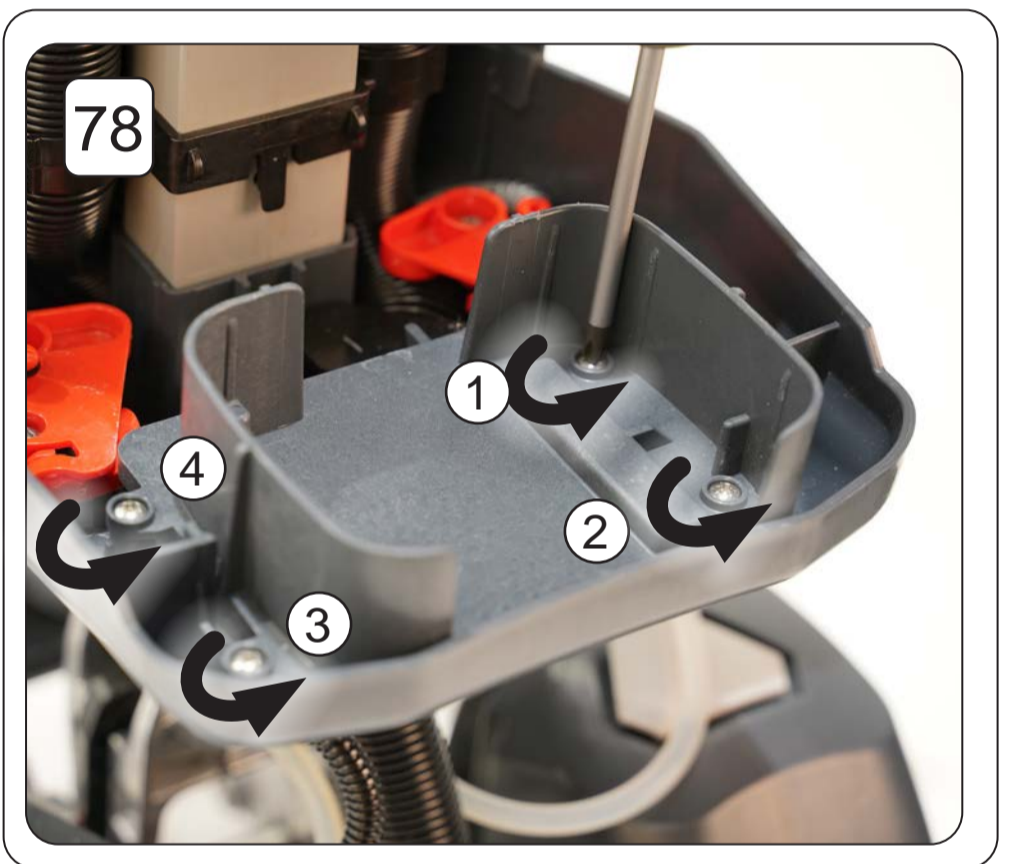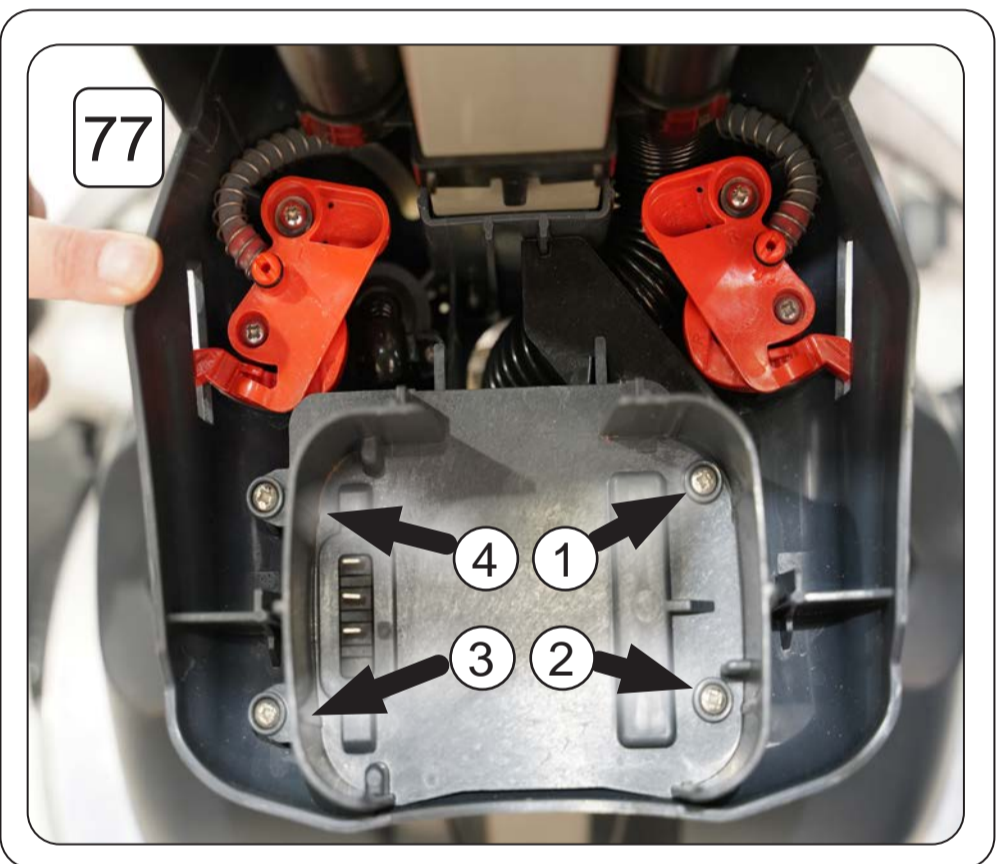

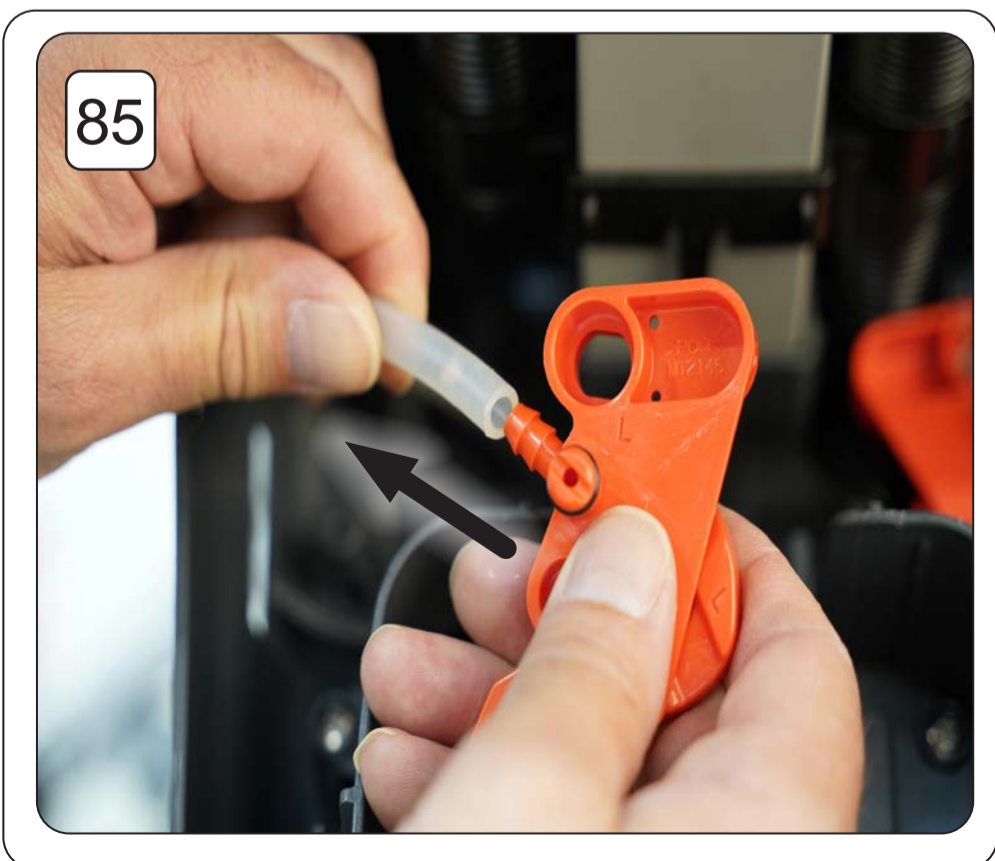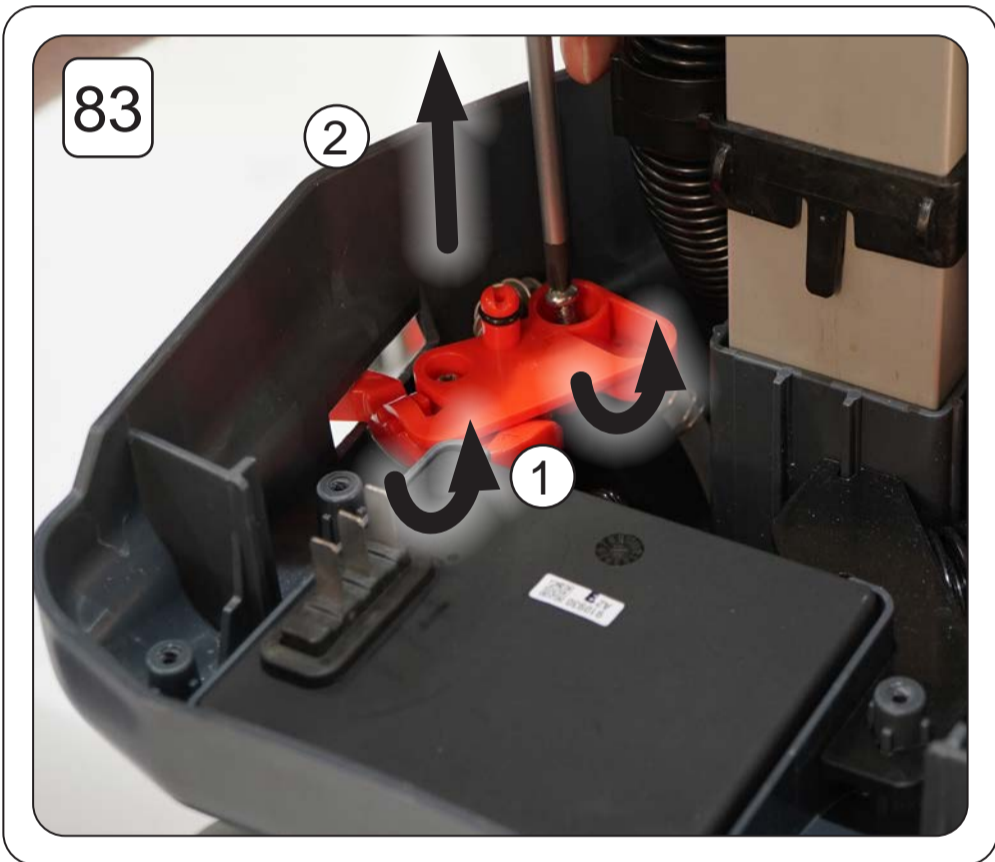

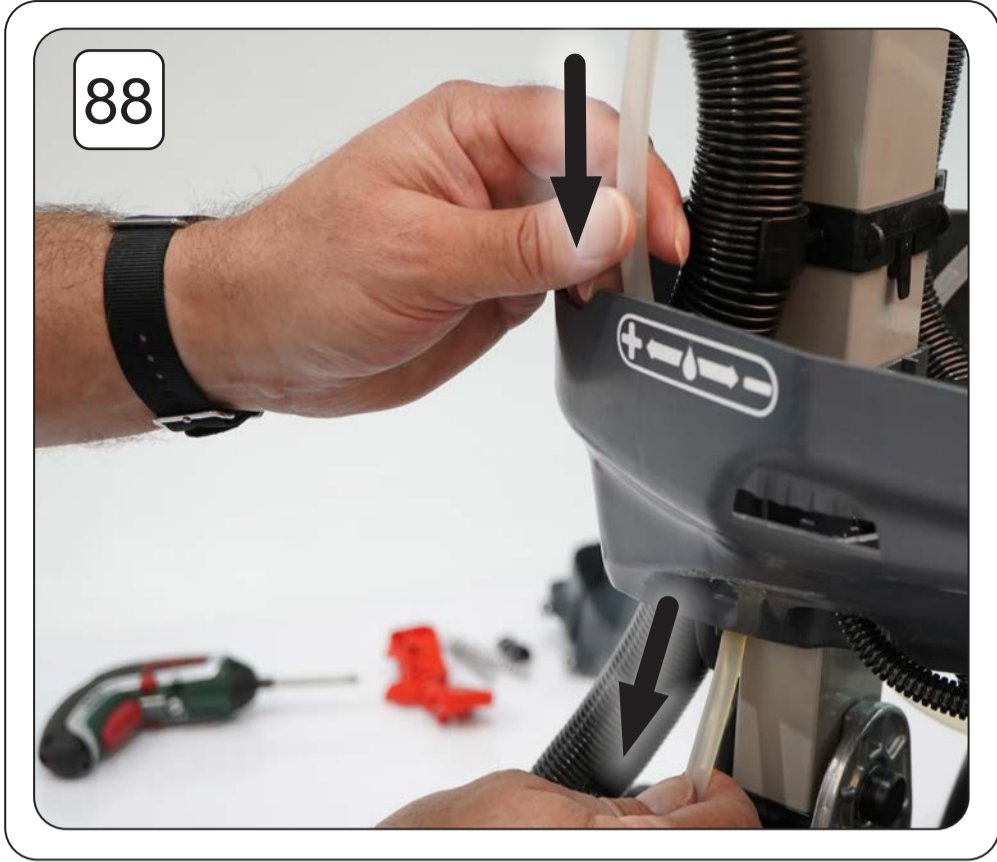

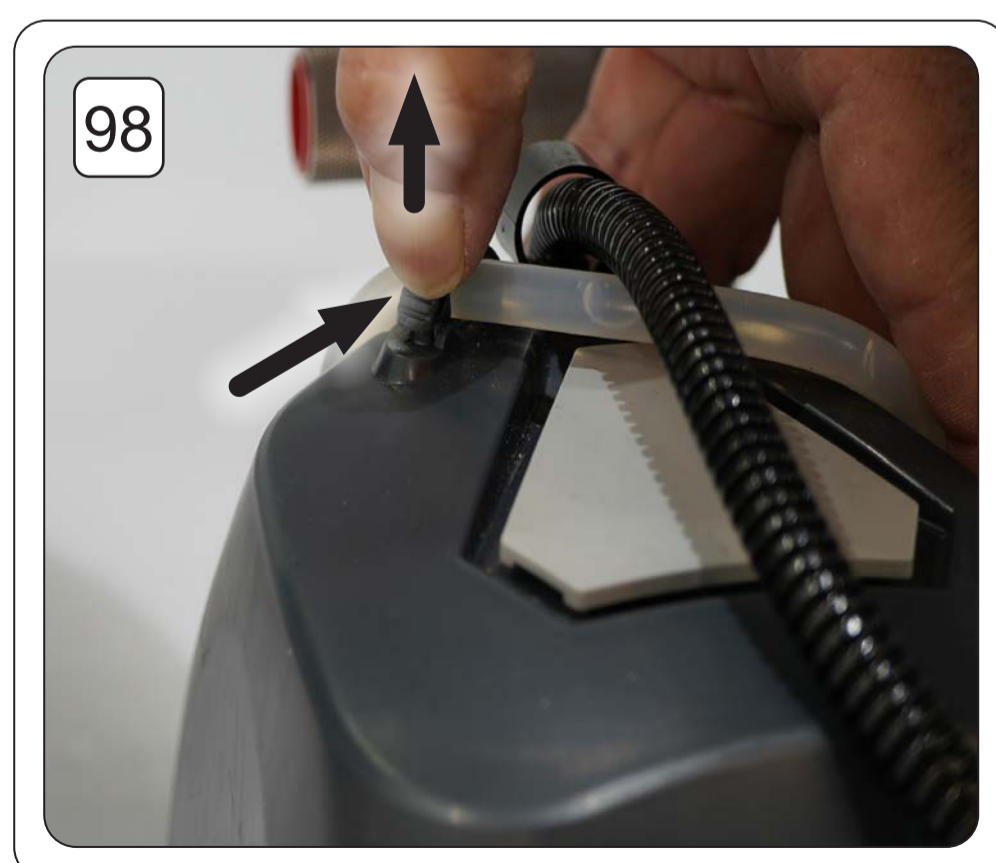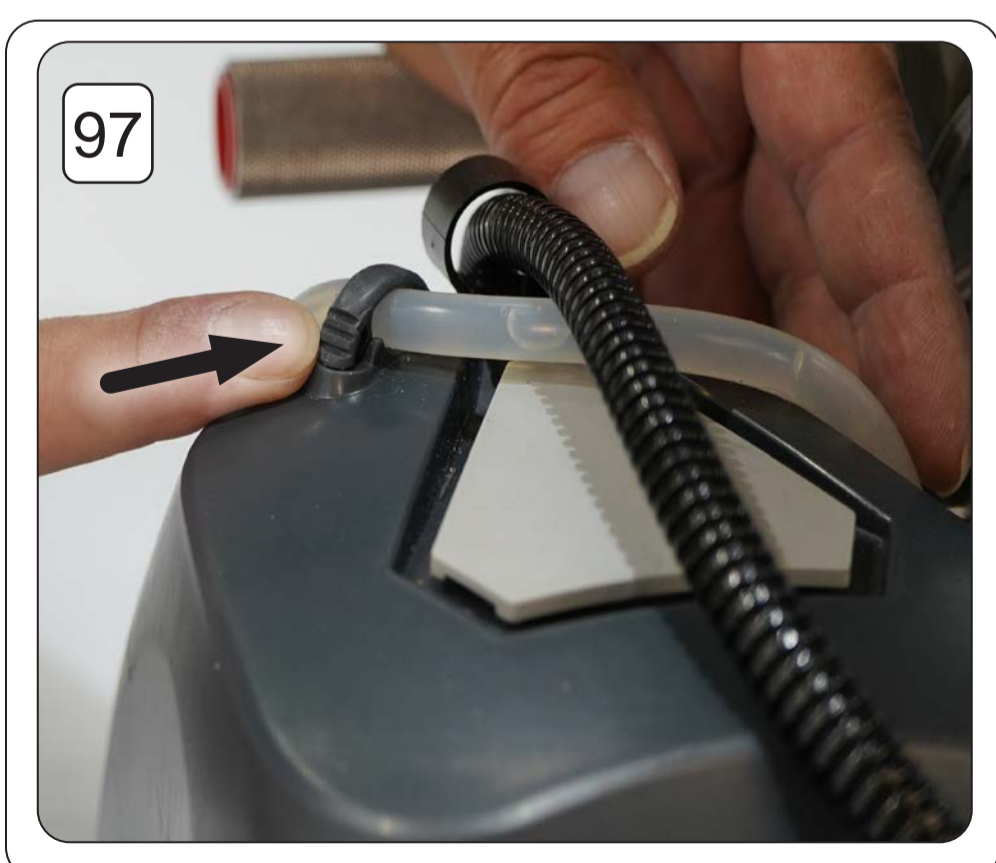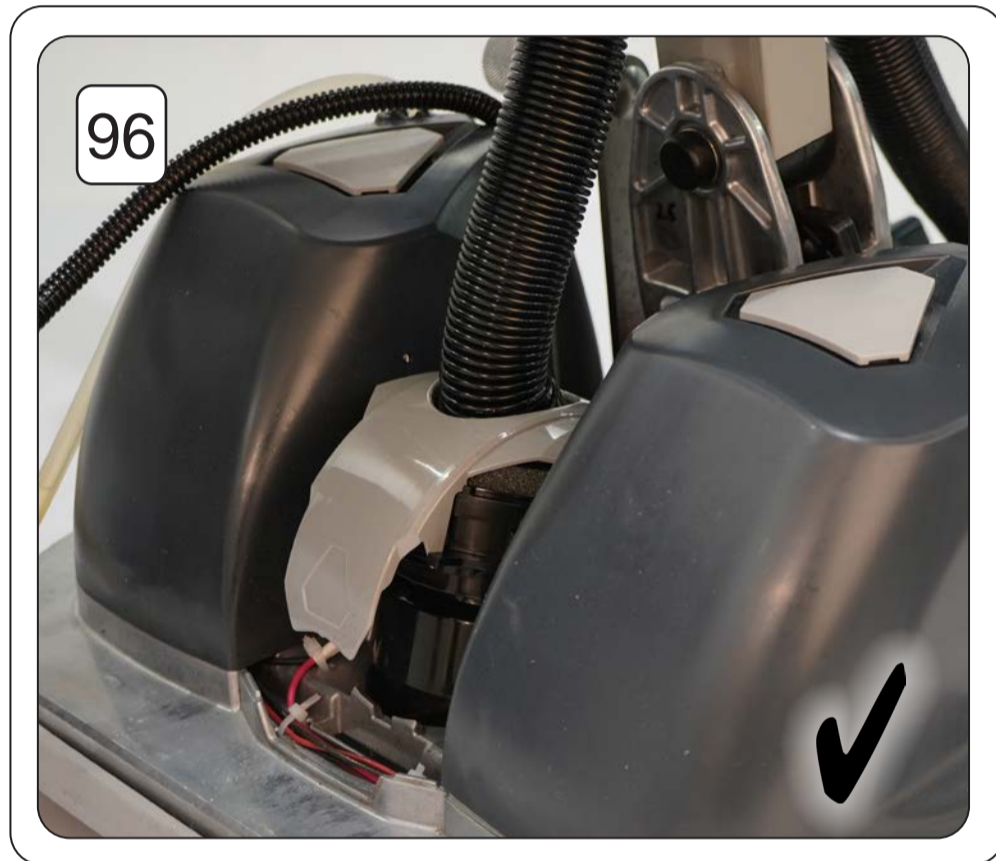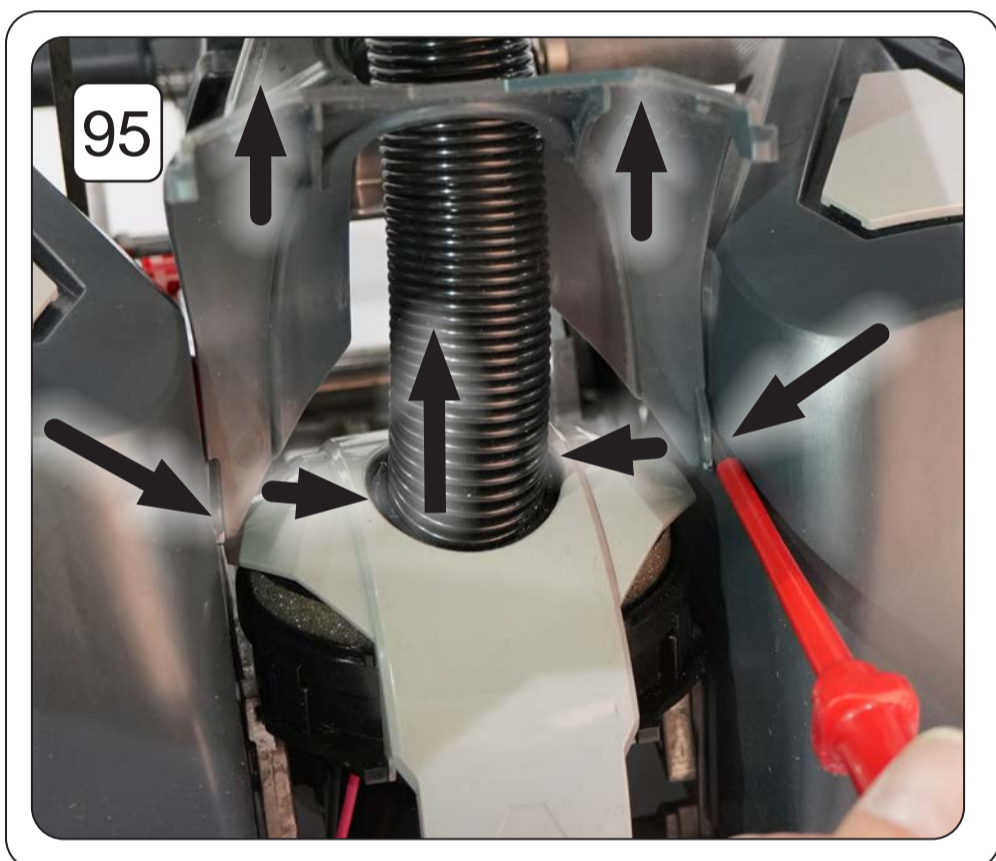

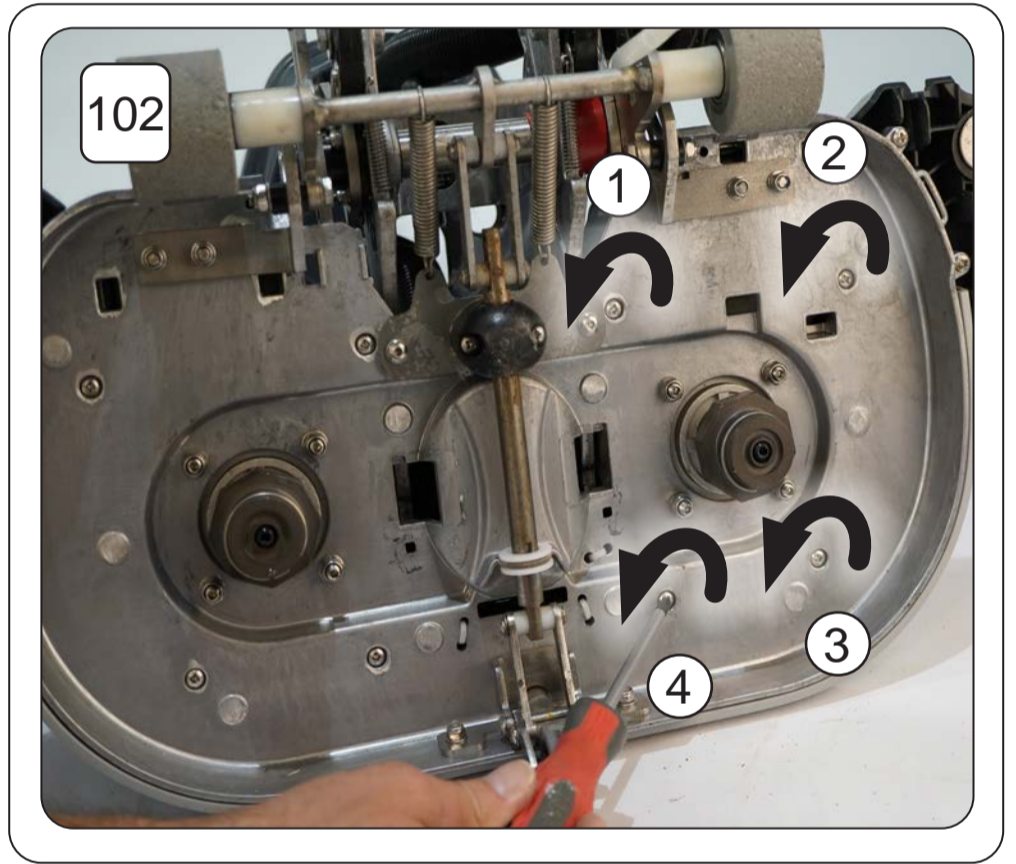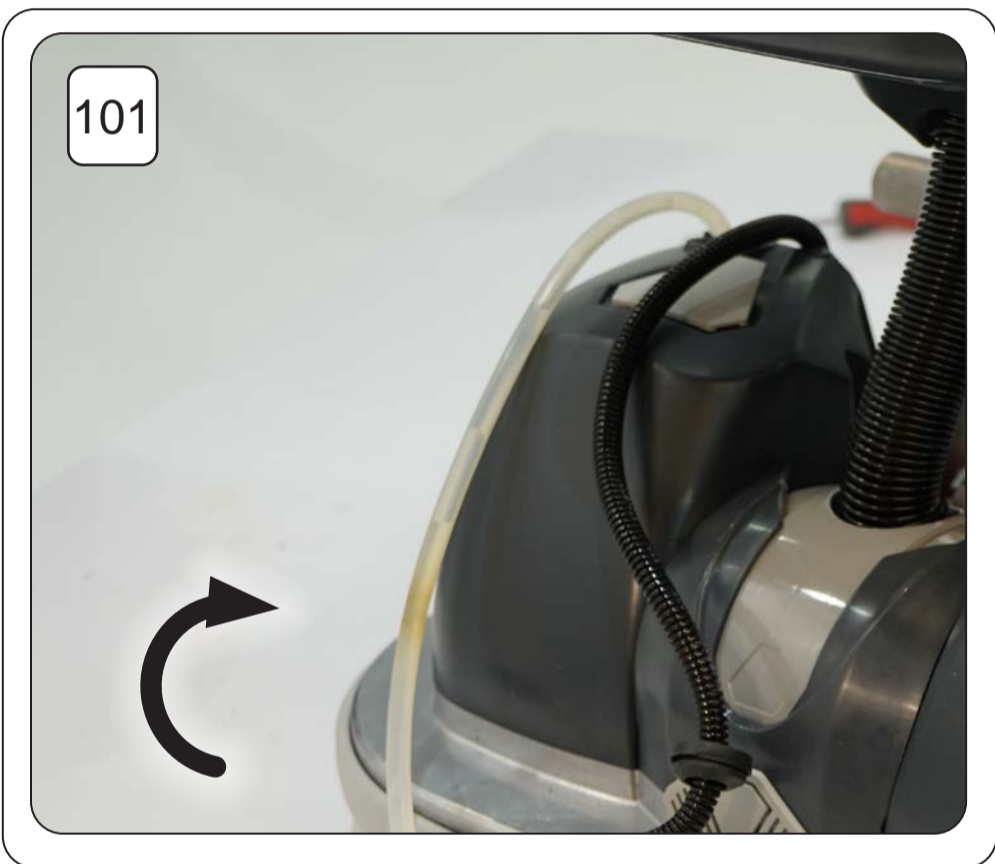

105



106



(UK) Repeat steps 23~43 for solenoid removal and refitting

(DE) Die Schritte 23-43 wiederholen, um die Magnetspule zu entfernen und wieder einzubauen

(ES) Repetir los pasos 23~43 para retirar y volver montar el solenoide.

(FI) Toista vaiheet 23~43 solenoidin irrottamista ja paikalleen asentamista varten.

(FR) Répétez les étapes 23~43 pour remonter le solénoïde.

(IT) Ripetere le operazioni di cui ai punti 23~43 per lo smontaggio e il rimontaggio dell'elettromagnete.

(NL) Herhaal stap 23~44 voor verwijderen en terugplaatsen elektromagneet.

(PL) Aby usunąć i ponownie zamontować solenoid, powtórz kroki 23~43.

(PT) Repita os passos 23~43 para remover e reinstalar o solenoide.

(SV) Upprepa steg 23~43 för att ta bort och återinstallera solenoiden.

107



108






109







110







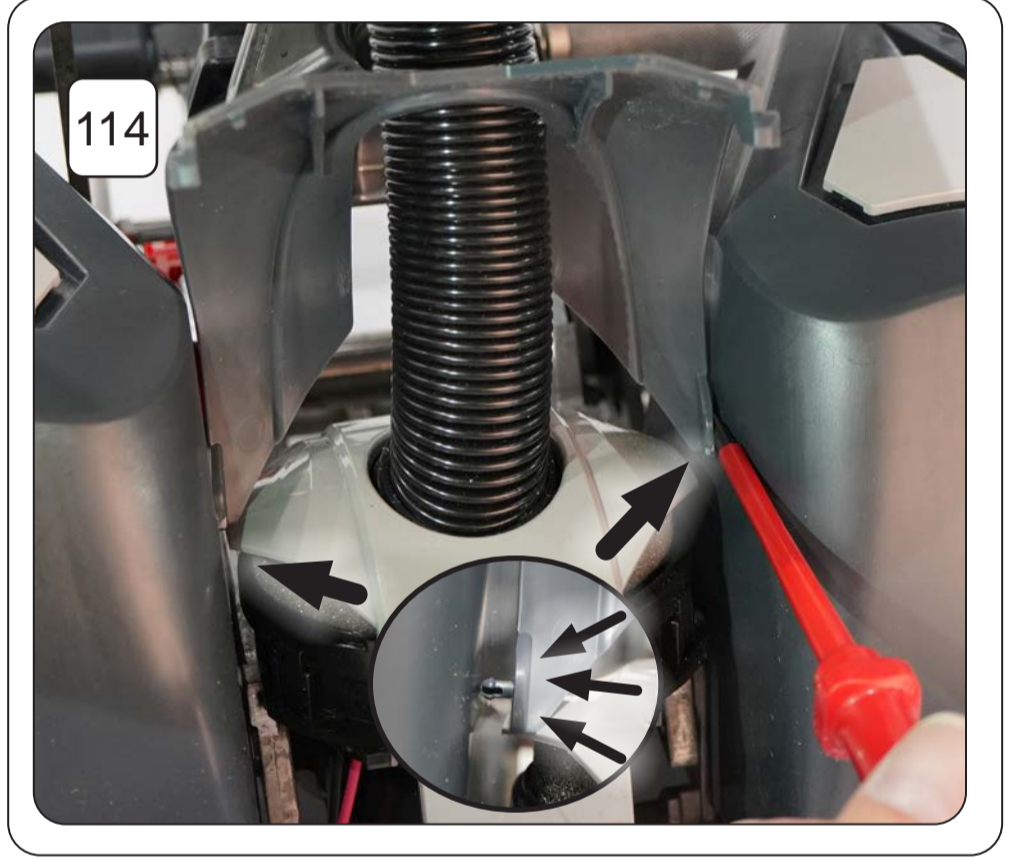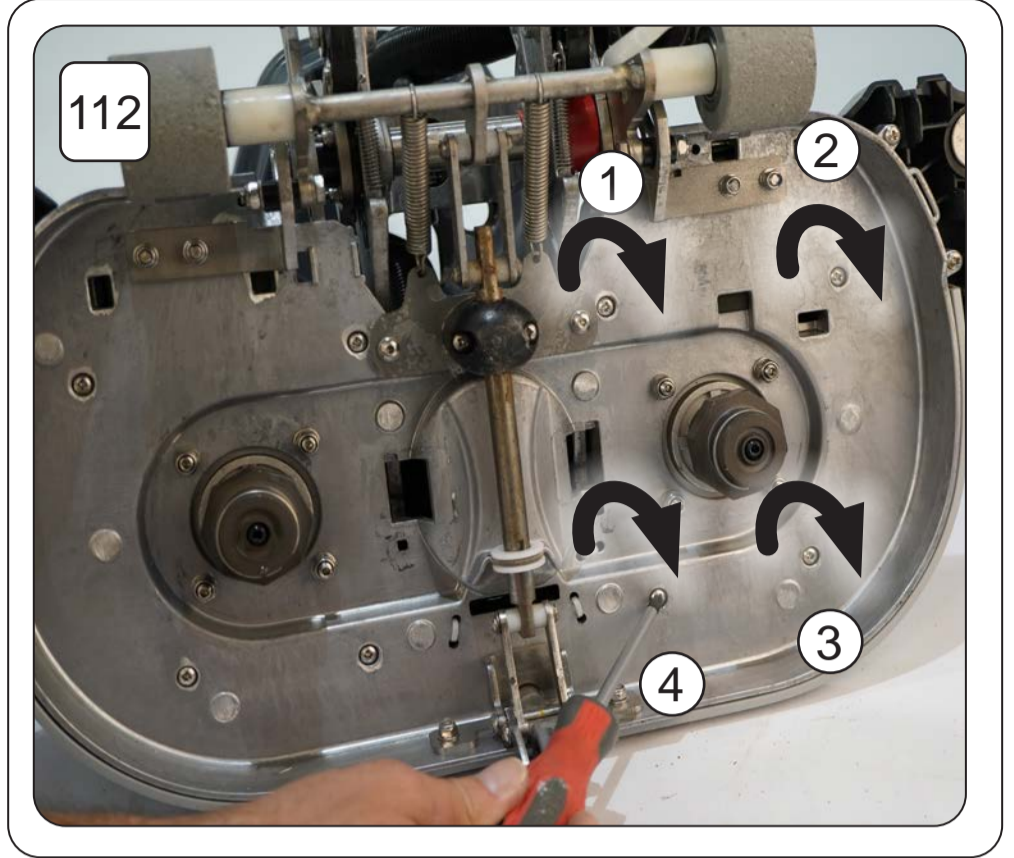

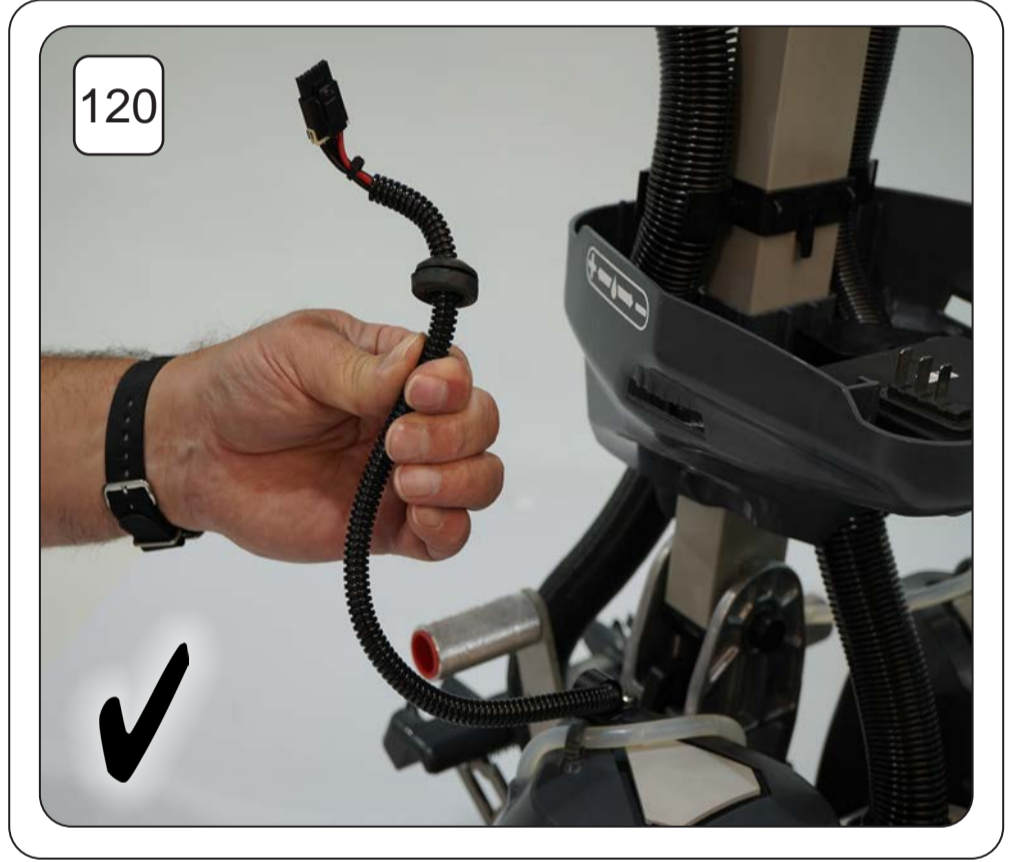

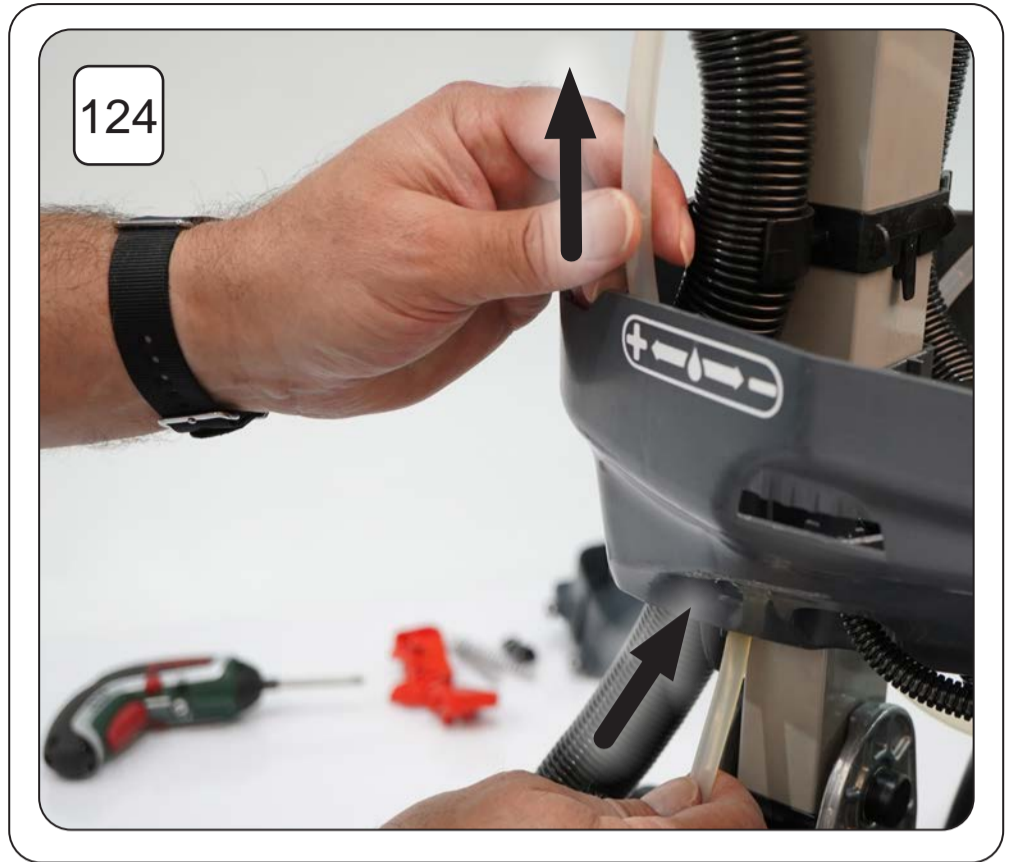

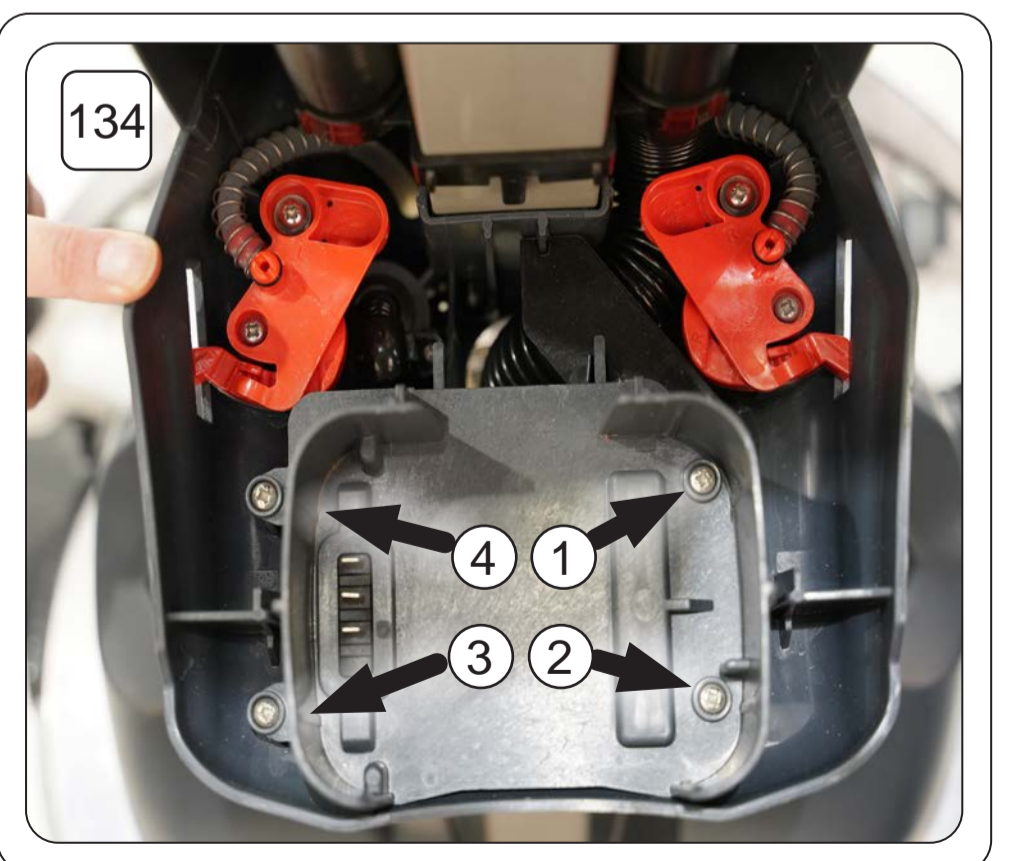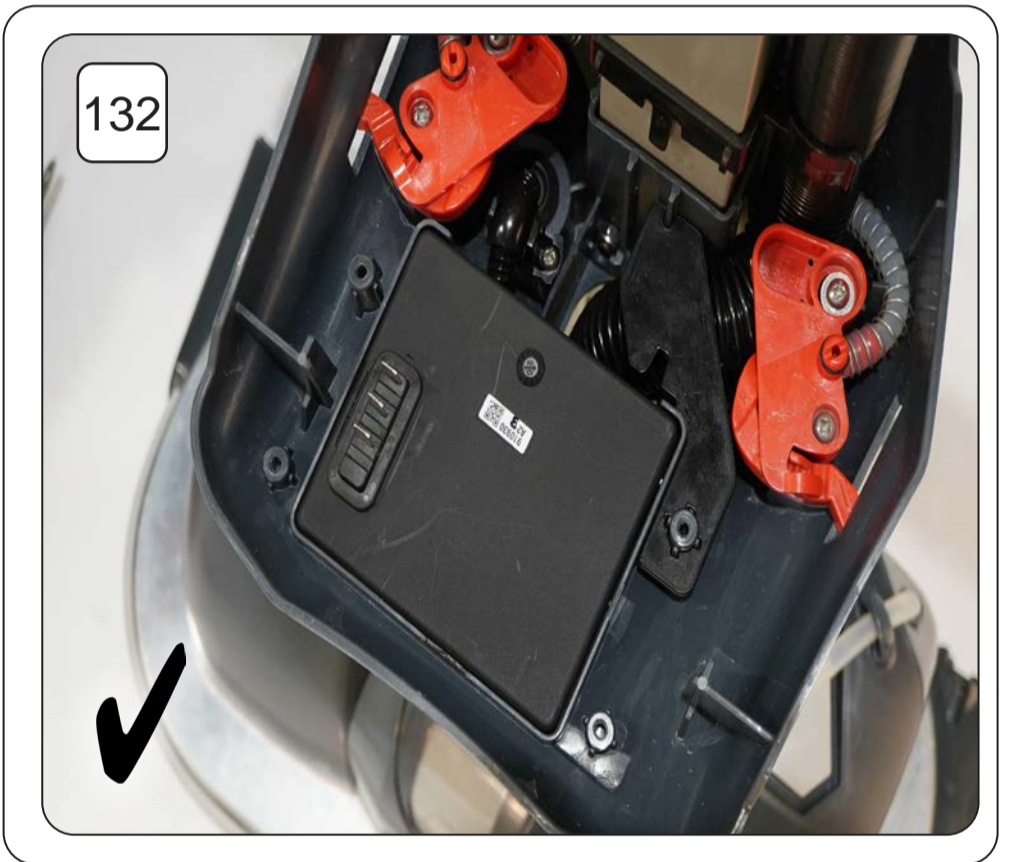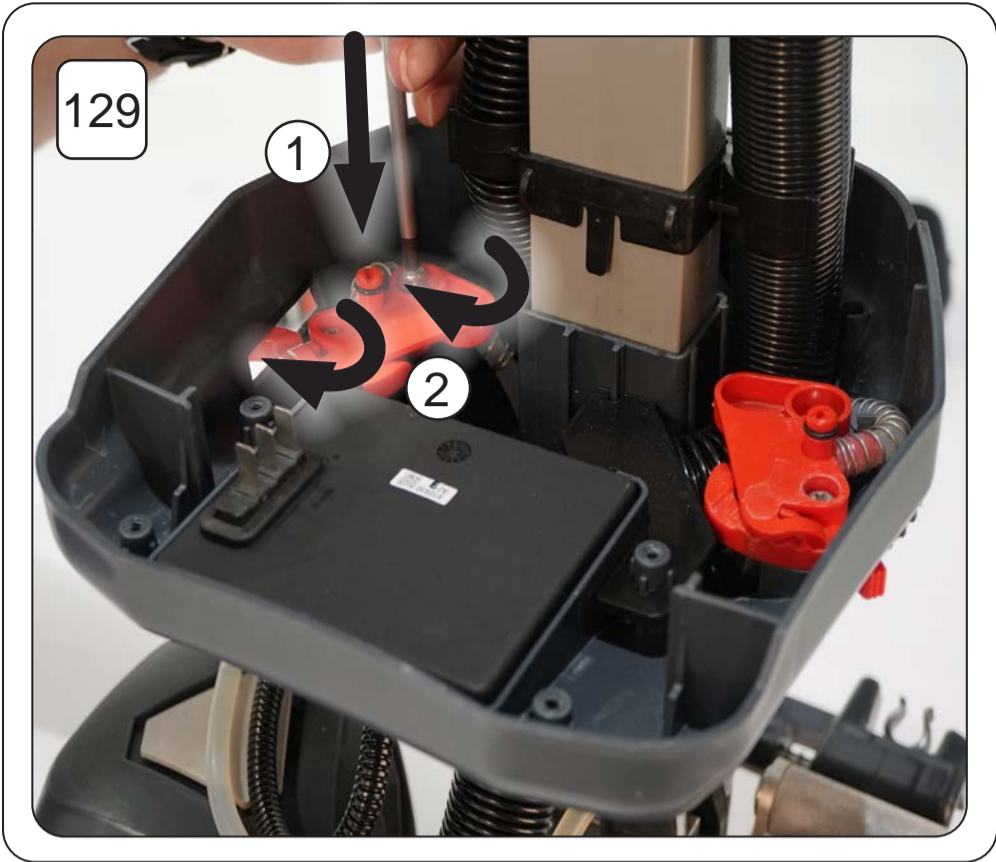

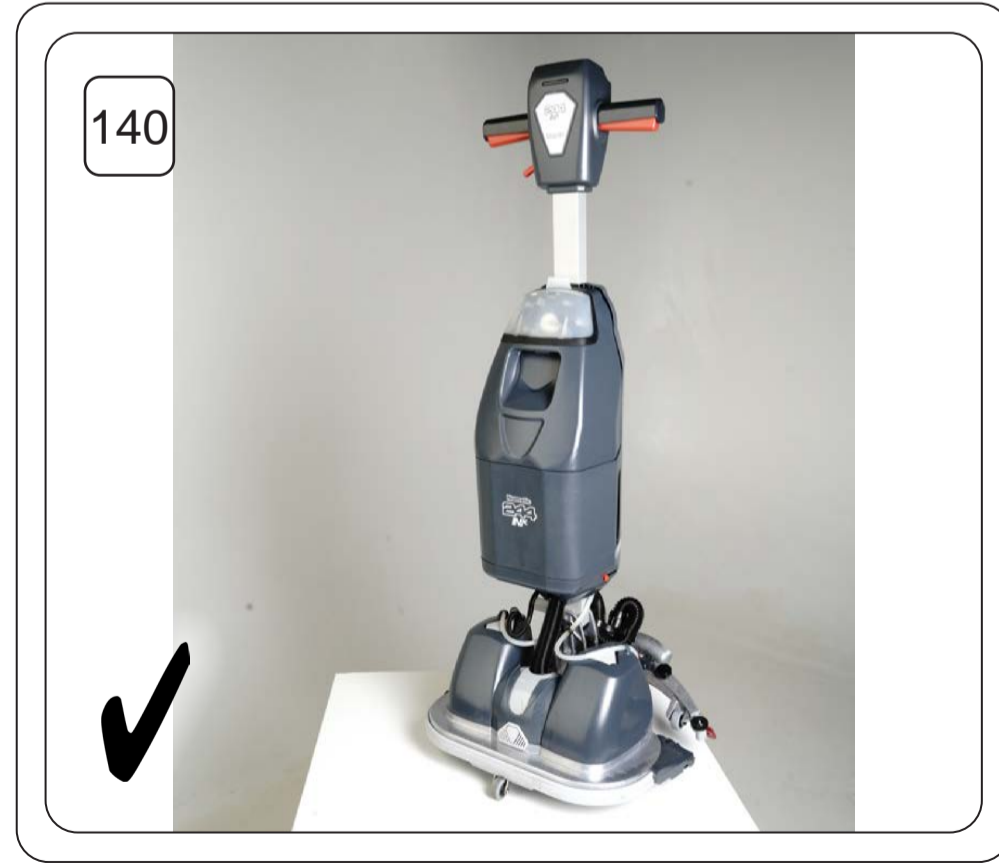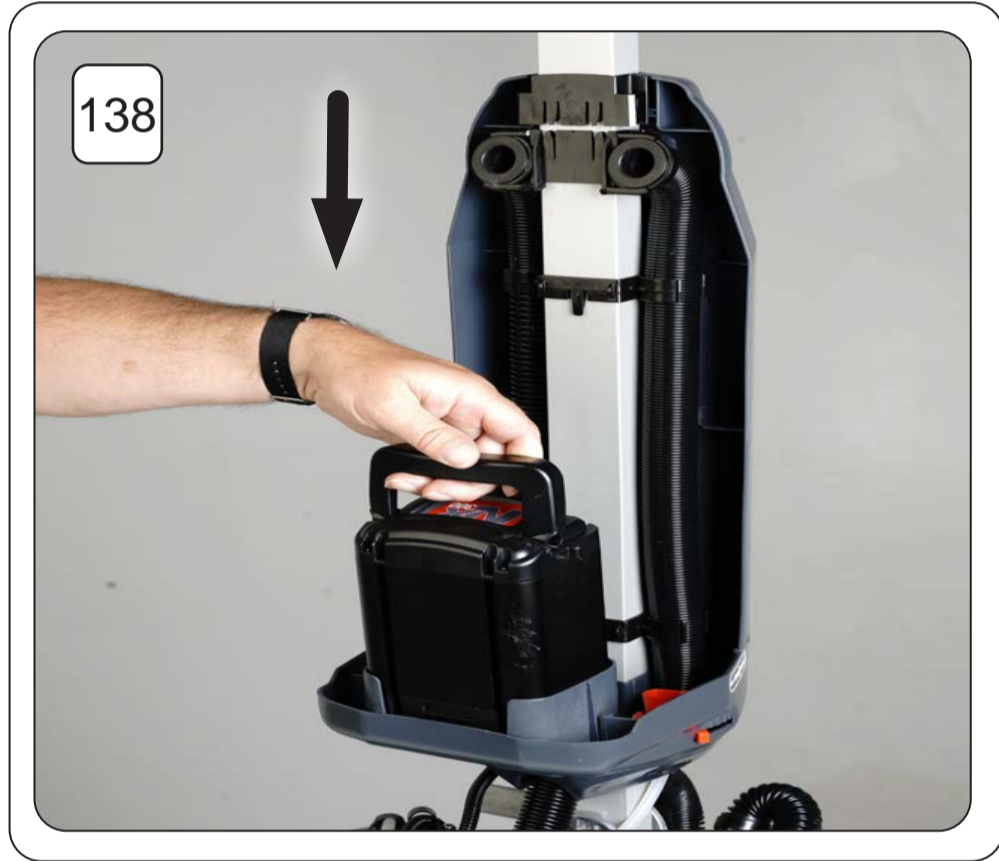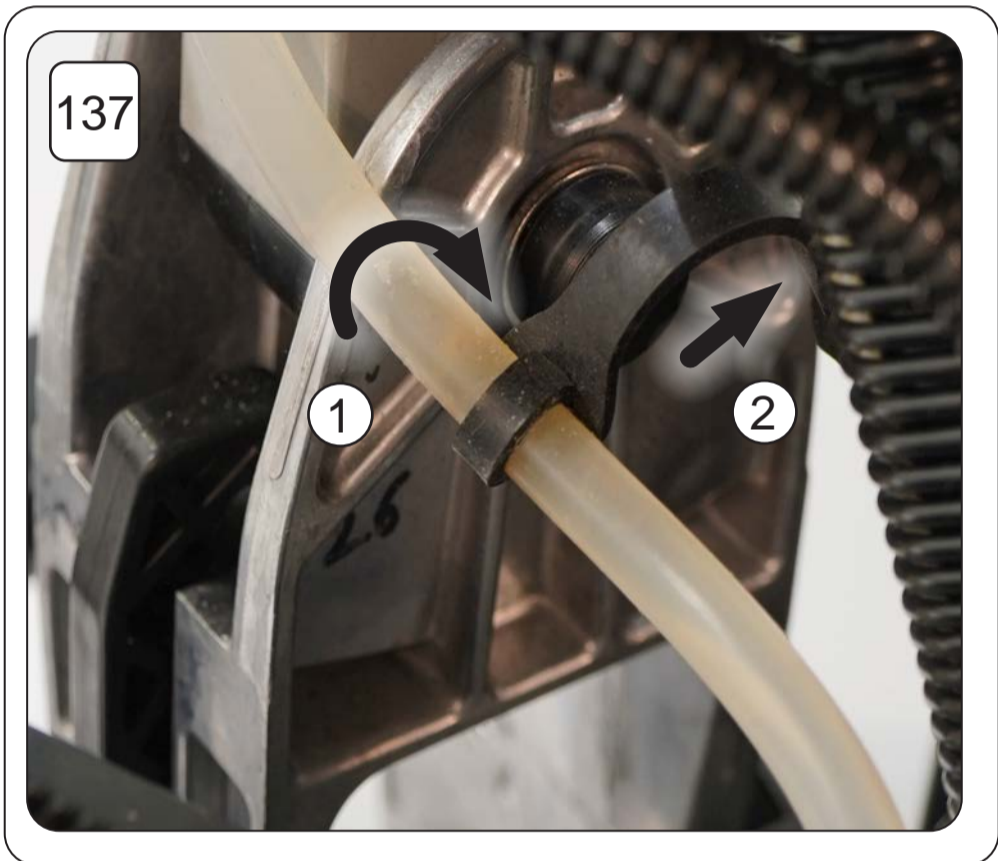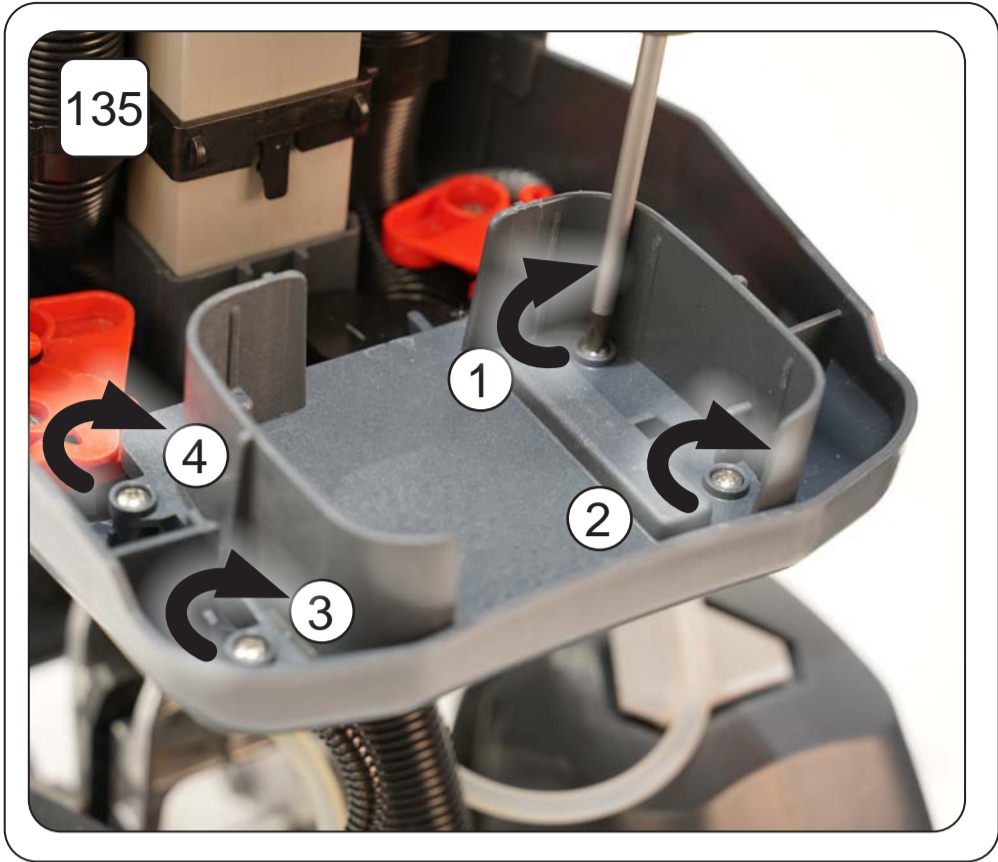

Notes

Notes

Numatic

Numatic International Ltd,
Chard, Somerset,
TA20 2GB
Telephone: 01460 68600
Fax: 01460 68458

UNITED KINGDOM: numatic.com
NETHERLANDS: numatic.nl
PORTUGAL: numatic.pt

GERMANY: numatic.de
SWITZERLAND: numatic.ch
SPAIN: numatic.es

FRANCE: numatic.fr
SOUTH AFRICA: numatic.co.za

*Specification subject to change
without prior notice
numatic.com ©
Numatic International Limited*