

REHA

aktiv 2000

EIN UNTERNEHMEN DER AUXILIUM GRUPPE

Steripower



Sehr geehrte Damen und Herren,
als regionaler Vertriebspartner der Steripower® GmbH & Co.KG
möchten wir Ihnen das berührungslose Händedesinfektionsgerät



präsentieren, welches auch in Ihrer Einrichtung
wesentlich zur Optimierung der Händedesinfektion beitragen kann.

Die Grundidee:

- Steigerung der Händedesinfektion
- Verbesserung der Qualität der Desinfektionsvorgänge
- bessere Verteilung des Desinfektionsmittels bereits vor dem Einreiben auf beiden Händen

Desinfektion in Perfektion 2.1!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Netz- und Akkubetrieb
dadurch flexible Positionierung
Akkuleistung abhängig von der
Benutzungshäufigkeit,
Optisches Warnsignal
vor Akkuausfall.
Wahlweise:
Netzteil mit 230V-Anschluß

Wartungsfrei

Signalgebung
Optionaler Anschluß z.B. für
einen automatischen Tür-
öffner, ein Drehkreuz oder
andere Zugangskontrollen.

Sensor
Beim Einführen der Hände
löst der Sensor einen
Sprühstoß mit der ein-
gestellten Applikations-
menge aus.

Dosierung
Individuelle Applikations-
menge einstellbar in
10 Stufen von 0,5 - 5 ml.
Zusätzliche Feindosierung
der Flüssigkeitsmenge
möglich.

Große Öffnung
für die berührungslose
Desinfektion beider Hände,
überschüssige Flüssigkeit
kann Arbeits- und Boden-
beläge nicht beeinträchtigen.

Kompatibilität
Jedes flüssige
Desinfektionspräparat
einsetzbar.
(0,5 und 1l Flaschen)

Optional: Counter
Digital-Counter zur Kontrolle
der eingestellten Dosierung
und der insgesamt abge-
gebenen Sprühstöße.

Sprühkegel
benetzt beide Hände
flächendeckend. Es ent-
steht keine Vernebelung
(keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale
mit integriertem, auszu-
wechselndem Saugpad:
Überschüssige Flüssigkeit
wird aufgefangen und
eingeschlossen.

DIN Ladebuchse
für den Netzanschluss des
mitgelieferten Akkuladegerätes.
(Nur bei Artikel 10041)

Optional: LED-Beleuchtung **NEU**

Abmessungen
Gerätemaße (ca.):
Höhe 505 mm
Breite 290 mm
Tiefe 200 mm

Bitte
DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE
Please
DISINFECT YOUR HANDS

Steripower®

www.steripower.de

Die Voraussetzungen für den Steripower®

- der Wille die Anzahl und die Qualität der Händedesinfektionen deutlich zu erhöhen
- ein flüssiges Desinfektionsmittel
- eine Wand zum Anbringen des
- Steripower® oder einen
- Aufsteller zum variablen Einsatz



Alleinstellungsmerkmale

Die berührungslose Händedesinfektion

- ein Sensor im Gerät löst beim Einführen der Hände einen automatischen Sprühstoß aus
- die Hände werden flächendeckend mit flüssigem Desinfektionsmittel benetzt
- es ist kein Handkontakt mit dem Gerät nötig



Alleinstellungsmerkmale

- Berührungslose Händedesinfektion
- Dosierung der Applikationsmenge ist variabel wählbar von 0,5 ml - 5 ml
- Kostensenkung durch die Einsparung von Desinfektionsmittel
- optimale Verteilung des Desinfektionsmittels
- Prüf- und Wartungsfrei
- Kontrolle des Desinfektionsmittelverbrauchs mittels Counter

Alleinstellungsmerkmale

- Unterstützung der zu beachtenden Grundnorm für hygienisches Handeln und zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes / Hygienestandards (nach HACCP, FMEA, BRC/IoP etc.)
- Qualität verbessern und gleichzeitig die Kosten senken (d.h. Sie können Mitarbeiterkosten durch verhinderte Fehltage einsparen)

Gegenüberstellung

Steripower

- Applikationsspezifische Dosierung (0,5-5 ml)
- Sensor-gesteuerte Applikation
- Betriebs- und Applikationszähler
- Reduzierung der Desinfektionsmittelkosten unabhängig vom Desinfektionsmittelhersteller
- Montagehöhe nicht relevant

Armhebelspender

- Spender meist ungenau
- bei eingestellten 1,5 ml pro Hub
- Abweichungen von 0,5 – 5 ml pro Hub
- Überprüfung der durchgeführten Desinfektionen nur mit Checkliste möglich
- Spender meist zu hoch an Wand montiert

- **Steripower**
- kein Handkontakt notwendig und somit das Restrisiko von Kreuzkontamination ausgeschlossen
- Versprühung des Desinfektionsmittels (keine Vernebelung und Aerosoldämpfe)
- Auffangschale mit Saugpad
- Prüf- und Wartungsfrei (keine STK/MTK), kein Medizinprodukt


Armhebelspender

- Hebel oft nur mit direktem Handkontakt bedienbar
- Desinfektionsmittel wird in Hohlhand gegeben zur Verteilung auf zweite Hand
- Desinfektionsmittel tropft auf Fußboden
- Beschädigung von Bodenbelägen

Steripower

Auswertung

Händedesinfektion mittels Armhebelspender

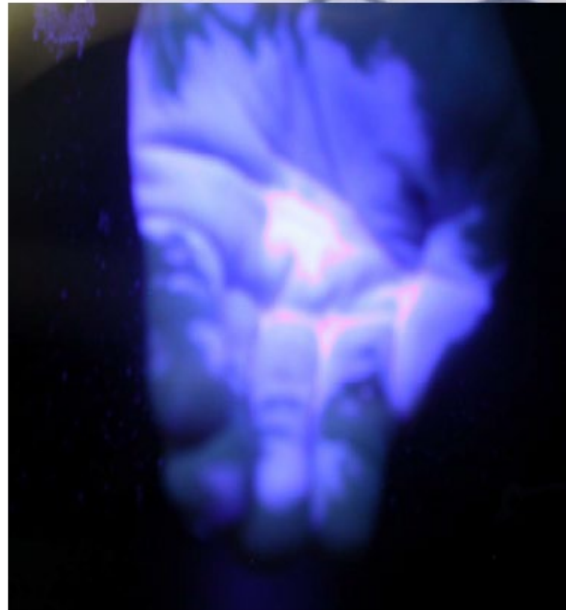

Verteilung des
Desinfektionsmittels
nach
Entnahme aus dem
Armhebelspender

Steripower

Auswertung

Händedesinfektion mittels Armhebelspender



Verteilung des
Desinfektionsmittels
nach empfohlener
Einreibetechnik

Steripower

Auswertung

Verteilung des Desinfektionsmittels nach
Benutzung von Steripower®
ohne Einreibetechnik





Steripower

Auswertung

Verteilung des Desinfektionsmittels nach
Benutzung von Steripower®
mit **Einreibetechnik**





Die 3 Modelle



Referenzen

- Universitätsklinikum Jena, Klinikum Burgenlandkreis, MediClin Reha-Zentrum Spreewald, m & i Klinik Bad Liebenstein, Vogtlandklinik Bad Elster, Universitätsklinikum Dresden, St. Georg Klinikum Eisenberg...
- ASPIDA Lebenszentrum Thalbürgel, Seniorenwohnsitz „Zur Wetterwarte“ Dresden-Klotzsche, Seniorenpark Leipzig „Stadtpalaise“, Seniorenzentrum „Am Paradies“ AWO Weimar...
- SIG Combibloc GmbH, MEWA Textil-Service, Fielmann AG & Co. OHG, Niendorf FGH Reinigungsmittel, MACON Meerescosmetic, Patentamt Jena / Berlin, Eberspächer Exhaust Technology, Horsch Industrie-technik, Megatech Automotive, Bosch Solar, SUEZ, Bauerfeind AG, Maya mare, FrischBack ...
- Gesundheitsamt Zwickau, Lovoo Dresden, MDK Sachsen, Tierpark Hirschfeld, VIP-Ästhetic SPA Eisenach, Studentenwerk Thüringen Jena, reha Flex Halle, Sparkasse Jena-Saale-Holzland, LeonWood Blockhäuser, Funkhaus Halle 89.0 RTL, Meininger Wurstspezialitäten, Radisson Blu Hotel Halle-Merseburg, BLG Handelslogistik, Hagenuk KMT Kabelmesstechnik, StandexMeder Electronics ...
- und viele weitere Einrichtungen arbeiten bereits mit dem Steripower®

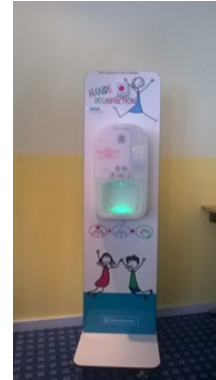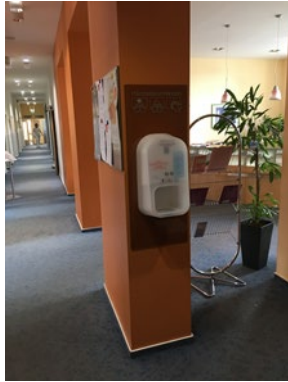

REHA aktiv 2000 GmbH
Drackendorfcenter 2
07751 Jena

Telefon: 03641 / 30 36 25 01
Telefax: 03641 / 30 36 29 02

info@reha-aktiv2000.de
www.reha-aktiv2000.de